

GT-S5750E Brukerhåndbok



Bruk av denne veiledningen

Takk for at du kjøpte denne mobiltelefonen fra Samsung. Denne telefonen kommer til å gi deg mobil kommunikasjon og underholdning på høyt nivå basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne brukerveiledningen har blitt laget spesielt for å lede deg gjennom funksjonene i telefonen.

Les dette først!

- Les forholdsreglene og veiledningen grundig før du bruker telefonen for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne veiledningen er basert på standardinnstillingene for telefonen.
- Bilder og skjermbilder brukt i denne brukerveiledningen kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra produktet eller programvaren som leveres av mobiloperatører, og er gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel. Se www.samsungmobile.com for den siste versjonen av brukerveiledningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter telefon, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne brukerveiledningen er basert på Bada-operativsystemer, og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region eller maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjeparts programmer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet på grunn av brukerens redigeringer av registerinnstillinger.
- Du kan oppgradere mobiltelefonens programvare ved å besøke www.samsungmobile.com.

- Lydkilder, bakgrunnsbilder og bilder som leveres med enheten er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Det er brudd på opphavsrettslover å trekke ut og bruke disse materialene for kommersielle eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:



Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på telefonen eller annet utstyr



Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon



Se – sider med relatert informasjon, for eksempel:
► s.12 (betyr "se side 12")



Etterfulgt av – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel:
Velg **Meldinger** → **Opprett** i menymodus (betyr **Meldinger**, etterfulgt av **Opprett**)



Hakeparentes – telefontaster, for eksempel:
[] (representerer Avslutt-tasten)

Copyright



Copyright © 2010 Samsung Electronics

Denne brukerveiledningen er beskyttet av internasjonale opphavsrettslover.

Ingen deler av brukerveiledningen kan reproduseres, distribueres, oversettes eller overføres på noen vis eller med noen midler, elektroniske eller mekaniske, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- eller gjenfinningssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
-  og  er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc. CS Headphone- og WOW HD-teknologi benyttes på lisens fra SRS Labs, Inc.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eierne.

CE0168!

Innhold

Montere 8

Pakke ut	8
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet	8
Lade batteriet	10
Sette inn et minnekort (valgfritt)	12
Feste håndstroppen (valgfritt)	13

Komme i gang 14

Slå telefonen på og av	14
Gjøre seg kjent med telefonen	15
Bruke berøringsskjermen	18
Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene	19

Åpne menyer	20
Starte og administrere programmer	21
Bruke widgets	21
Konfigurere telefonen	22
Skrive tekst	26

Kommunikasjon 29

Ringe	29
Logger	35
Meldinger	36
E-post	41
IM	44
Social Hub	44

Underholdning 45

Kamera	45
Videospiller	51
Musikk	53
FM-radio	56
Spill	59

Personlig informasjon 60

Kontakter	60
Kalender	62
Oppgave	63
Notat	64
Lydopptager	65

Internett 67

Internett	67
Samsung Apps	71
Fellesskapssider	71
YouTube	72
Navigering	72

Tilkoblinger 73

Bluetooth	73
Wi-Fi	76
Mobilt tilgangspunkt	77
GPS	78
PC-tilkoblinger	80

Verktøy 82

Klokke 82

Kalkulator 83

Mine kontoer 83

Mine filer 84

Søk 88

Innstillinger 89

Åpne innstillingsmenyen 89

Offlinemodus 89

Tilkoblinger 89

Lydprofiler 90

Skjerm og lys 91

Generelt 91

Dato og tid 92

Meny og widgeter 92

Programmer 92

Sikkerhet 99

Minne 99

Nullstill 100

Om telefon 100

Programvareoppdatering 100

SIM-programmer 100

Feilsøking 101

Forholdsregler 106

Indeks 114

Montere

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiselader
- Brukerhåndbok



Bruk bare Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.




- Utstyret som leveres med enheten, kan variere avhengig av programvaren og ekstraustyret som er tilgjengelig i din region eller som tilbys av mobiloperatøren.
- Diverse ekstraustyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
- Ekstraustyret som følger med, fungerer best med telefonen.
- Annet tilbehør enn det som følger med, kan være inkompatibelt.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstrasjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

- 1 Hvis telefonen er på, slår du den av ved å trykke og holde nede [ⓘ] og velge **Ja**.
- 2 Fjern bakdekselet.

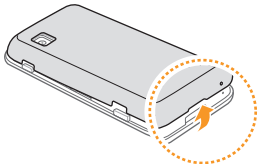


Vær forsiktig så du ikke skader neglene når du fjerner bakdekselet.

- 3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet.

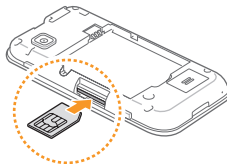


- Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt opp.
- Hvis du ikke setter inn et SIM- eller USIM-kort, kan du bare bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnett, og enkelte menyer.
- Ikke sett et minnekort inn i SIM- eller USIM-kortsporet.

4 Sett på batteriet.

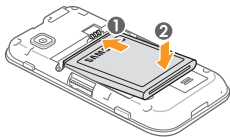

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

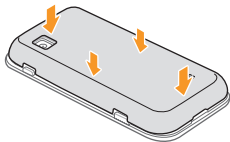

Lade batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.


Du kan lade telefonen med den medfølgende reiseladeren eller ved å koble telefonen til en PC med en PC-datakabel.



Bruk bare Samsung-godkjente ladere og kabler.


Uautoriserte ladere og kabler kan forårsake at batterier eksploderer eller skader telefonen.



Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet  vil også være tomt og blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

› Lade med reiseladeren

- 1 Åpne dekslet til flerfunksjonskontakten øverst på telefonen.
- 2 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

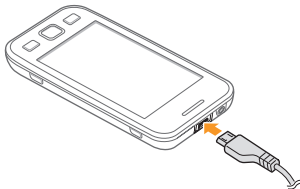

Hvis reiseladeren kobles til på feil måte, kan dette gjøre stor skade på telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3

Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.



- Du kan bruke telefonen mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Under lading av telefonen kan ustabil strømtilførsel føre til at berøringsskjermen ikke fungerer riktig. Hvis dette skjer, koble laderen fra telefonen.
- Mens telefonen lader, kan den bli varmere. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.
- Hvis telefonen ikke lader ordentlig, må du ta med telefonen og laderen til et Samsung-servicesenter.

4

Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra telefonen og så fra stikkontakten.




Ikke fjern batteriet mens telefonen er koblet til reiseladeren. Hvis du gjør dette, kan det skade telefonen.

› Lade med PC-datakabel

Før du lader, må du forsikre deg om at PC-en er slått på.


1

Åpne dekslet til flerfunksjonskontakten øverst på telefonen.

- 2 Koble den ene enden (mikro-USB) av PC-datakabelen til flerfunksjonskontakten.
 - 3 Koble den andre enden av PC-datakabelen til USB-porten på en PC.
-  Avhengig av hvilken type PC-datakabel du bruker kan det ta litt tid før ladingen begynner.
- 4 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du PC-datakabelen fra telefonen og så fra PC-en.

Sette inn et minnekort (valgfritt)


Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med maksimumskapasitet på 16 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

-  Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan være noen merker som ikke er fullt kompatible med telefonen. Bruk av inkompatible minnekort kan skade telefonen eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.



- Telefonen støtter bare FAT-filstruktur for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, spør telefonen deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekort.

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt opp.

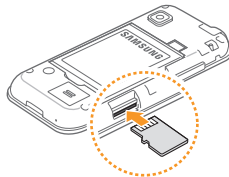

- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
- 4 Sett bakdekselet på plass igjen.

› Fjerne minnekortet

- 1 Forsikre deg om at telefonen ikke bruker minnekortet for øyeblikket.
- 2 Fjern bakdekselet.
- 3 Skyv forsiktig på minnekortet til det løsner fra telefonen.
- 4 Dra minnekortet ut av minnekortsporet.
- 5 Sett bakdekselet på plass igjen.

⚠ Ikke ta ut et minnekort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller telefonen.

› Formatere minnekortet

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Bare formater minnekortet på telefonen.

I menymodus velger du **Innstillinger** → **Minne** → **Minnekortdetaljer** → **Formater** → **Ja**.



Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på telefonen. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Feste håndstroppen (valgfritt)

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Skyv en håndstropp gjennom håndstroppsporet, og fest den gjennom den lille tappen.



- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.

Komme i gang

Slå telefonen på og av

Slik slår du på telefonen:

- 1 Trykk og hold [⓪].
- 2 Angi PIN-kode, og velg **Utført** (om nødvendig).
- 3 Velg språket du ønsker, og velg **Neste**.
- 4 Velg tastaturspråk, og velg **Neste**.
- 5 Velg hjemmetidssone, og velg **Neste**.
- 6 Still inn klokkeslett og dato, og velg **Lagre**.


Når du skal slå av telefonen, trykker og holder du [⓪] og velger **Ja**.







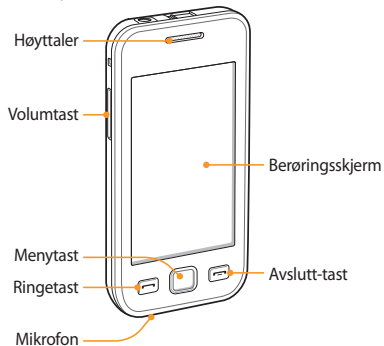

- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra offisielt personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, for eksempel fly og sykehus.
- Hvis du vil bruke bare funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, må du slå på flymodus. Velg **Innstillinger** → **Offlinemodus** i menymodus.

Gjøre seg kjent med telefonen

» Telefonlayout



› Taster

Tast	Funksjon
 Av/På/Lås	Slår telefonen på eller av (trykk og hold). Låser eller låser opp berøringsskjermen og tastene.
 Ringe	Brukes til å ringe ut eller besvarer anrop. I hvilemodus: henter logger over samtaler og meldinger.
 Meny	Aktiverer menymodus. Starter oppgavebehandling for å se alle aktive programmer (trykk og hold). Åpner Søk (trykk to ganger).
 Avslutt	Avslutter en samtale. I menymodus: går tilbake til hvilemodus.
 Volum	Justerer telefonvolumet.
 Kamera	I hvilemodus: slår på kameraet. I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.

› Hvileskjermen

Når telefonen er i hvilemodus, ser du hvileskjermen. Fra hvileskjermen kan du se telefonens status og åpne programmer.




Hvileskjermen har flere paneler, og du kan legge til nye paneler på hvileskjermen. ► s. 22












Bla til venstre eller høyre til et panel på hvileskjermen. Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til det tilsvarende panelet på hvileskjermen direkte.












› Ikoner








Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.


Ikon	Definisjon
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ingen dekning
	Signalstyrke

Ikon	Definisjon
	Flymodus aktivert
	Nettverkssøk
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	WLAN tilkoblet
	Ubesvarte samtaler
	Synkronisert med en nettserver
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headsett tilkoblet

Ikon	Definisjon
	Samtale pågår
	Videosamtale pågår
	SOS-meldingsfunksjon aktivert
	Viderekobling aktivert
	Synkroniserer med PC
	Minnekort satt inn
	Koblet til en sikker webside
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Ny e-postmelding
	Ny mobilsvarmelding
	Alarm aktivert

Ikon	Definisjon
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Normal profil aktivert
	Stille profil aktivert
	Klokkeslett
	Batterinivå

› Snarveipanel

Velg  i området med indikatorikonet for å åpne snarveipanelet, mens telefonen er i hvilemodus eller mens du bruker et program.

Velg ikoner for å aktivere eller deaktivere WLAN- og Bluetooth-funksjoner. Du kan også slå på eller av telefonvolumet og hente nye meldinger og varsler.

Bruke berøringsskjermen

Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge objekter eller utføre funksjoner. I dette avsnittet lærer du grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.



- Ikke bruk skarpe redskaper, for å unngå å lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.



- Fjern filmen som beskytter skjermen før du bruker telefonen, for optimal bruk av berøringsskjermen.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, for eksempel styluser eller pinner.

Kontroller berøringsskjermen med følgende handlinger:

- Trykke: Trykk én gang med fingeren for å velge eller starte en meny, et alternativ eller et program.
- Trykke og holde: Trykk et objekt og hold det i mer enn 2 sekunder for å åpne popup-alternativlisten.
- Dobbelttrykke: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller nettsider.
- Panorere: Trykk og dra med fingeren for å velge objekter.
- Dra og slipp: Trykk og hold fingeren på et objekt, og dra fingeren for å flytte objektet.
- Dra: Dra raskt over skjermen for å aktivere et program.
- Områdezoom: Legg to fingre på skjermen og trekk dem fra hverandre for å zoome inn eller klem dem sammen for å zoome ut.



- Telefonen slår av berøringsskjermen hvis du ikke bruker telefonen i en angitt periode. Du slår på skjermen ved å trykke [ⓘ] eller menyturen.
- Du kan også justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. Velg **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Tid for bakgrunnslys** i menymodus.
- Noen lister har en indeks langs høyre side. Trykk en bokstav for å hoppe til poster som starter med den bokstaven. Dra fingeren langs indeksen for å bla raskt gjennom listen.


Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk.

Hvis du vil låse, trykker du [ⓘ]. Du låser opp ved å trykke på [ⓘ] eller menyturen og dra det grå vinduet med fingeren i hvilken som helst retning.

Åpne menyer

Slik åpner du telefonmenyene:

- 1 Trykk meny-tasten i hvilemodus for å åpne menymodus.
- 2 Bla til venstre eller høyre til en hovedmenyskjerm.
Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til den tilsvarende hovedmenyskjermen direkte.
- 3 Velg en meny eller et program.
- 4 Trykk [>] hvis du vil gå tilbake til hvilemodus.



- Telefonen har en innebygd bevegelsessensor som oppdager retningen. Hvis du roterer telefonen mens du bruker noen funksjoner, skifter grensesnittet automatisk til landskapsvisning. Du angir at grensesnittet skal beholde retningen når du roterer telefonen ved å velge **Innstillinger** → **Generelt** → **Bevegelser** → **Orientering** → **Endre retning**.
- Når du bruker telefonen, kan du ta et bilde av en skjerm ved å trykke på meny- og låsetastene samtidig. Bildet lagres i **Mine filer** → **Bilder**.

Organisere programmer i menymodus

Du kan omorganisere programmene i menymodus ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer dine preferanser og behov.




- 1 Trykk meny-tasten i hvilemodus for å åpne menymodus.
- 2 Velg **Endre** øverst til venstre på skjermen.
- 3 Trykk og hold et program, og dra det til den plasseringen du ønsker.

Du kan flytte et programikon til en annen hovedmenyskjerm. Du kan også bytte de mest brukte programmene på den nederste linjen. Flytt et program på den nederste linjen til en hovedmenyskjerm, og flytt et program du ønsker å bruke i hvilemodus rett til den nederste linjen.

- 4 Velg **Klart** øverst til venstre på skjermen.

Legge til nye hovedmenyskjermer

- 1 Trykk meny-tasten i hvilemodus for å åpne menymodus.
- 2 Velg **Endre** øverst til venstre på skjermen.

- 3 Vri telefonen til liggende stilling.
- 4 Velg  for å legge til en ny hovedmenyskjerm.
Du kan ha til opptil 10 skjermer.
-  Velg  for å fjerne en skjerm fra hovedmenyen.
- 5 Vri telefonen til stående stilling.
- 6 Velg **Klart** øverst til venstre på skjermen.

Starte og administrere programmer


› Starte flere programmer

Telefonen kan kjøre flere programmer samtidig, slik at du kan utføre flere oppgaver parallelt.

Hvis du vil starte flere programmer, trykker du menytaben for å gå tilbake til hovedmenyen og velger et program du vil starte.

› Bruke oppgavebehandling

Du kan administrere flere programmer med oppgavebehandling.
Starte oppgavebehandling

- 1 Trykk og hold inne menytaben. Ikonene til de aktive programmene vises.
- 2 Aktive programmer behandles på følgende måte:
 - Du veksler mellom programmer ved å velge et program fra ikonene for aktive programmer.
 - Du lukker et program ved å velge .
 - Du lukker alle aktive programmene ved å velge **Avslutt alle progr.**

Bruke widgets

Widgets er små programmer som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på hvileskjermen.



- Noen av widgetene kobler til nettsjenester. Hvis du bruker en nettbasert widget, kan det påløpe ekstrakostnader.
- Hvilke widgeter som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

➤ Åpne widgetverktøylinjen

Slik åpner du widgetverktøylinjen og bruker widgeter:

- 1 Velg **Widget** øverst til venstre på skjermen i hvilemodus for å åpne widgetverktøylinjen.
- 2 Les fraskrivelsen for widgeter og, velg **Godta** (om nødvendig).
- 3 Bla til venstre eller høyre til et panel på hvileskjermen.
- 4 Bla til venstre eller høyre på widgetverktøylinjen for å finne widgeten du vil bruke.
- 5 Dra widgeten til hvileskjermen.
- 6 Velg **Klart** øverst til venstre på skjermen for å åpne widgetverktøylinjen.

- 7 Du kan flytte widgeten tilbake til widgetverktøylinjen ved å trykke og holde widgeten til den gule rammen vises, og deretter dra den til widgetverktøylinjen.

➤ Administrere nettbaserte widgeter

Du kan velge en widgetprofil for å koble til nettsjenester og se nedlastede widgeter.

Velg **Innstillinger** → **Meny og widgeter** → **Widget** i menymodus.


Konfigurere telefonen

Du får mer ut av telefonen hvis du konfigurerer den slik at den passer med dine preferanser.


➤ Legge til nye paneler på hvileskjermen

Du kan legge til nye paneler til hvileskjermen for å organisere widgeter i henhold til preferanser og behov.

- 1 Velg **Widget** øverst til venstre på skjermen i hvilemodus.
- 2 Vri telefonen til liggende stilling.

- 3 Velg  for å legge til nye paneler til hvileskjermen.
Du kan ha til opptil 10 paneler.



Velg  for å fjerne et panel fra hvileskjermen.

- 4 Vri telefonen til stående stilling.
5 Velg **Klart** øverst til venstre på skjermen.

› Stille inn klokkeslett og dato

- 1 Velg **Innstillinger** → **Dato og tid** i menymodus.
2 Velg alternativet for tidssone og en tidssone.
3 Oppgi gjeldende klokkeslett og dato, og angi tids- og datoformat.
4 Velg **Tilbake**.

› Justere volumet for tastetonene

- 1 Trykk opp eller ned på volumtasten i hvilemodus.
2 Juster tastetonevolumet ved å trykke på volumtasten eller dra glidebryteren.

› Bytte til stille profil

Du slår av og på lyden på telefonen ved å gjøre ett av følgende:

- Velg **Tastatur** i menymodus, og trykk og hold inne **#**
- Åpne snarveipanelet fra toppen av skjermen, og velg **Stille**.

› Konfigurere en lydprofil

Du kan endre telefonlydene ved å tilpasse den gjeldende lydprofilen eller bytte til en annen lydprofil. Slik konfigurerer du en profil:

- 1 Velg **Innstillinger** → **Lydprofiler** i menymodus.
2 Velg profilen du bruker.
3 Tilpass lydalternativer for innkommende samtaler, innkommende meldinger og andre telefonlyder. ► s. 90



Hvilke lydalternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av den valgte profilen.

- 4 Velg **Angi**.

Du bytter til en annen profil ved å merke av ved siden av profilen og deretter velge **Angi**.

› Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen

- 1 Velg **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Bakgrunnsbilde** i menymodus.
- 2 Velg et bilde.
Du velger et bilde fra bildemappen ved å velge mappen.
- 3 Velg **Angi** → **Angi**.



Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som medfølger telefonen.

› Justerer skjermens lysstyrke

- 1 Velg **Innstillinger** → **Skjerm og lys** i menymodus.
- 2 Dra glidebryteren under **Lysstyrke** for å justere lysstyrken.
- 3 Velg **Angi**.



Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt telefonen bruker batteristrøm.

› Låse telefonen

Du kan låse telefonen ved å aktivere telefonpassordet.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** i menymodus.
- 2 Velg **Telefonlås**.
- 3 Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre, og velg **Utført**.
- 4 Tast inn det nye passordet igjen, og velg **Utført**.



Første gang du åpner en meny som krever et passord, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.

Når telefonlåsen er aktivert, må du taste inn passordet hver gang du slår på telefonen.



- Hvis du glemmer passordet, må du ta med telefonen til et Samsung-servicesenter for å låse den opp.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

› Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse telefonen ved å aktivere PIN-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** i menymodus.
- 2 Velg **PIN-lås**.
- 3 Tast inn PIN-koden for SIM- eller USIM-kortet, og velg **Utført**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du taste inn PIN-koden hver gang du slår på telefonen.




- Hvis du taster inn feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må taste inn PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å taste feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren for å låse det opp.

› Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, trenger du en Samsung-konto for å kontrollere enheten eksternt fra Internett.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** i menymodus.
- 2 Velg **Tyverisporing**.
- 3 Tast inn passordet, og velg **Utført**.
- 4 Velg **OK** for å fortsette.
- 5 Tast inn e-postadresse og passord for Samsung-kontoen, og velg **Logg på**.
Du oppretter en Samsung-konto ved å velge .

- 6 Velg **Mottakere** for å åpne mottakerlisten.
- 7 Oppgi et telefonnummer, inkludert landskode (med +).
- 8 Velg **OK** når du er ferdig med å velge mottakere.
- 9 Velg avsenderfeltet, og skriv inn avsenderens navn.
- 10 Velg **Lagre** → **Godta**.



Du kan kontrollere den mistede telefonen via Internett. Besøk <http://www.samsungdive.com> for å få detaljert informasjonen om denne funksjonen.

Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.


Bytte metode for inntasting av tekst

Når du trykker på tekstfeltet, vises tastepanelet med QWERTY-tastaturet som standard.



Nummer	Funksjon
1	Bytter mellom små og store bokstaver.
2	Bytter mellom tall-/symbolmodus og ABC-modus.
3	Setter inn et mellomrom. Setter inn punktum og mellomrom (dobbeltrykk). Viser ofte brukte symboler (trykk og hold).
4	Sletter det du har skrevet.
5	Starter en ny linje.

Nummer	Funksjon
6	Bytter skrivespråk. Åpner tastaturinnstillinger (trykk og hold).




Du bytter skrivemetode ved å trykke og holde  og velge **Tastaturtype** → en skrivemetode.


Alternativ	Funksjon
Tastatur	Velger tegn på tastaturet.
Qwerty-tastatur	Velger tegn på Qwerty-tastaturet.
Skriv på fullskjerm	Skriv hvor som helst på skjermen.
Skriveboks	Skriv i inntastingsboksen.

Skrive inn tekst med forskjellige skrivemetoder

- 1 Bytte metode for inntasting av tekst.
- 2 Bytte modus for inntasting av tekst.
- 3 Velg de aktuelle virtuelle tastene, eller skriv på skjermen for å skrive inn teksten.

Når du skriver inn tekst med tastaturet, kan du bruke følgende moduser:

Modus	Funksjon
ABC	Velg den aktuelle virtuelle tasten helt til tegnet du trenger, vises på skjermen.
T9 (Forutsigende tekst)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk og hold inne  i ABC-modus, og velg Forutsigende tekst. 2. Velg de aktuelle virtuelle tastene for å skrive et helt ord. 3. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å velge . Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du . Velg et alternativt ord fra listen som åpnes. <p>Legge til nye ord i T9-ordboken Hvis det er et ord du ikke finner i den alternative ordlisten, kan du legge til ordet i T9-ordboken. Velg Legg til ord nederst i den alternative ordlisten.</p>



Modus	Funksjon
Nummer	<p>Velg en virtuell tast for å skrive inn et nummer.</p> <p> Du kan skrive inn tall ved å trykke på og holde en virtuell tast i ABC- eller T9-modus.</p>
Symbol	<p>1. Velg ◀ eller ▶ for å bla til symbolet du ønsker.</p> <p>2. Velg en virtuell tast for å skrive inn et symbol.</p>



Når du skriver inn tekst, roterer du telefonen for å se det bredere QWERTY-tastaturet.

Kopiere og lime inn tekst

Mens du skriver inn tekst, kan du bruke kopier- og lime inn-funksjonen for å bruke tekst i andre programmer.

- 1 Plasser markøren der du vil starte.
- 2 Trykk og hold skrivefeltet til  vises.
- 3 Velg **Velg** fra listen over alternativer.
- 4 Dra fingeren over teksten for å velge.
Du kan også dobbelttrykke på ordet du ønsker å markere.
- 5 Velg **Kopier** eller **Klipp** for å kopiere og lime inn eller klippe ut og lime inn teksten på utklippstavlen.
- 6 I et annet program trykker og holder du skrivefeltet til  vises.
- 7 Velg **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen i skrivefeltet.

Kommunikasjon






Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, for eksempel å foreta og svare på samtaler med alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, eller tilpasse og bruke samtalerelaterte funksjoner.




› Foreta og svare på et anrop

Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du innleder, besvarer, avslutter eller avviser samtaler.


Ringe ut

- 1 Velg **Tastatur** i menymodus, og tast inn et retningsnummer og telefonnummer.
 - 2 Trykk [,] eller velg  for å innlede et taleanrop. Velg  for videoanrop.
 - 3 Trykk [,] når du vil avslutte samtalen.
- Du kan bruke telefonboken til å lagre numre du ringer ofte. ► s. 61
 - Du får raskt tilgang til samtalelisten for å ringe opp igjen numre du nylig har ringt, ved å trykke [,] → **Ring**.

Besvare en samtale



- 1 Trykk [,] når det ringer.
-  Når telefonen ringer, trykker du på volumtasten for å justere volumet. Du kan også trykke og holde inne volumtasten for å slå av ringelyden.
- 2 For videosamtaler velger du **Kamera på** for å tillate at den som ringer ser et bilde via kameralinsen.
 - 3 Trykk [,] når du vil avslutte samtalen.

Avvise et anrop

Trykk [

- Du kan konfigurere en liste med numre for å avvise innkommende samtaler automatisk. ► s. 32
- Du kan sende en melding når du avviser innkommende anrop. Du stiller inn meldinger i menymodus ved å velge **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis anrop med melding**.

Ringe et utenlandsnummer

- 1 Velg **Tastatur** i menymodus, og trykk og hold **0**, slik at en + settes inn.
- 2 Slå hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og trykk deretter [, eller velg  for å slå nummeret.

› Bruke headsettet

Ved å koble det medfølgende headsettet til telefonen kan du ringe ut og besvare samtaler:

- Trykk og hold headsettknappen hvis du vil slå siste nummer om igjen.
- Trykk headsettknappen hvis du vil besvare en samtale.
- Trykk headsettknappen hvis du vil avslutte en samtale.



Det medfølgende headsettet er laget utelukkende for denne telefonen, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre telefoner og MP3-spillere.

› Bruke alternativer under talesamtaler

Du kan bruke følgende alternativer mens en talesamtale pågår:

- Trykk opp eller ned på volumtasten hvis du vil justere talevolumet.
- Velg **Parker** hvis du vil parkere en samtale. Velg **Opph vent** hvis du vil gjenoppta en parkert samtale.

- Velg **Høyt.** hvis du vil aktivere høyttalerfunksjonen.



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig modus for å få bedre lydforhold.




- Velg **Lyd av** hvis du vil slå av mikrofonen, slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- Velg **Headset** hvis du vil lytte til og snakke med den andre parten via headsettet.
- Velg **...** → **Skift til videoanrop** hvis du vil gjøre den aktive samtalen om til et videoanrop.
- Parker den første samtalen og slå et nytt nummer hvis du vil slå et nummer til.
- Velg **Godta** når du hører lyden for ventende samtale, hvis du vil besvare en ny samtale. Den første samtalen blir automatisk parkert. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Velg **Bytt** hvis du vil bytte mellom de to samtalene.
- Velg **Bytt** → **Avs.samt** hvis du vil avslutte den parkerte samtalen.

- Hvis du vil ha en samtale med flere personer (konferansesamtale), må du ringe ut eller besvare en ny samtale og velge **Delta** når du er koblet til den andre parten. Gjenta for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for anrop med flere personer for å bruke denne funksjonen.
- Velg **...** → **Overføre** hvis du vil koble den aktive samtalepartnern til den parkerte samtalen. Du kobles fra.


› Bruke alternativer under videosamtaler


Du kan bruke følgende alternativer mens en videosamtale pågår:

- Velg **Høyt.** hvis du vil aktivere høyttalerfunksjonen.
- Velg **Lyd av** hvis du vil slå av mikrofonen, slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- Du kan skjule bildet av deg fra den andre parten ved å velge **Kamera av.**
- Du kan velge et alternativt bilde som skal vises til den andre parten ved å velge **Utgående bilde.**

- Når du trykker og holder på bildet av den andre parten, får du tilgang til følgende alternativer:
 - **Ta bilde:** Tar et bilde av samtalepartneren.
 - **Spill inn videosamtale:** Spiller inn video av den andre parten.
- Velg  → **Tastatur** hvis du vil åpne tastaturet.
- Velg  → **Bytt til headset** hvis du vil lytte til og snakke med den andre parten via headsettet.
- Velg  → **Innstillinger** hvis du vil justere innstillingene for videosamtaler.

› Ubesvarte samtaler

Telefonen viser ikonet for ubesvarte samtaler () når du har ubesvarte samtaler.

Åpne snarveipanelet, og velg et ubesvart anrop. Velg samtalen fra samtalelisten, og trykk [>] for å slå nummeret.

› Bruke ekstrasfunksjoner

Du kan bruke forskjellige samtalerelaterte funksjoner, for eksempel automatisk avvisning, FDN-modus (Tillatte numre) eller viderekobling eller blokkering av anrop.

Angi automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, kan du bruke automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og konfigurerer blokkeringslisten:

- 1 Velg **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk** i menymodus.
- 2 Velg **Oppr.**
- 3 Velg et alternativ under **Match kriterier** (om nødvendig).
- 4 Velg nummerfeltet, tast inn et nummer som skal avvises, og velg **Lagre**.
- 5 Hvis du vil legge til flere numre, gjentar du trinn 2-4.
- 6 Merk av ved siden av numrene.

Foreta et falskt anrop

Du kan simulere innkommende samtaler når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler.

Du aktiverer hurtigtasten for falske anrop ved å velge **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Hurtigtast for falskt anrop** → **Lagre** i menymodus.

Trykk og hold nede volumtasten i hvilemodus for å foreta et falskt anrop. Et falsk anrop ringer etter en bestemt tidslengde.



Du kan endre forsinkelsestiden for falske anrop. Velg **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falsk anropstimer** i menymodus.

Du kan få de falske anropene til å virke mer realistiske ved å spille av en innspilt stemme. Slik spiller du inn en stemme:

- 1 Velg **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Falskt anrop** i menymodus.
- 2 Velg **Bruk falsk anropstale** → **Spill inn tale**.
- 3 Start opptaket ved å velge ●.

- 4 Snakk inn i mikrofonen.
Velg **||** under opptaket hvis du vil legge innen pause, og velg ● for å fortsette.

- 5 Velg **■** eller **Lagre** når du er ferdig.
- 6 Velg **Lagre**.

Du kan også få falske anrop til å virke mer realistiske ved å vise grafikk-ID og innringerens navn eller nummer.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Falskt anrop** i menymodus.
- 2 Velg **Navn** eller **Nummer**.
- 3 Oppgi et navn eller nummer.
- 4 Velg **Falskt anropsbilde**.
- 5 Velg bildefeltet → et alternativ.
- 6 Legg til et bilde ved å velge det fra bildemappen eller ta et nytt bilde, og velg **Tilbake**.
- 7 Velg **Lagre**.

Bruke FDN-modus (Tillatte numre)

I FDN-modus begrenser telefonen utgående anrop, unntatt numre som er lagret på SIM- eller USIM-kortet. Du må først angi en FDN-liste i telefonboken for å bruke FDN-modus. Aktivere FDN-modus:

- 1 Velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Modus for tillatte numre** i menymodus.
- 2 Tast inn PIN2-koden for SIM- eller USIM-kortet, og velg **Utført**.

Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende samtaler til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere forhold når du ikke kan besvare samtaler, for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Taleanrop** eller **Videoanrop** → **Viderekobling** i menymodus.
- 2 Velg en betingelse.

- 3 Velg **Viderekoble til** → **Kontakter** for å legge til en kontakt, eller **Til et annet nummer** hvis du vil oppgi et nummer samtalen skal videresendes til.
- 4 Velg **Aktiver**.
Innstillingen sendes til nettverket.

Angi samtalesperre

Samtalesperring er en nettverksfunksjon som begrenser bestemte typer samtaler eller hindrer andre i å ringe med telefonen din.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Taleanrop** eller **Videoanrop** → **Samtalesperre** i menymodus.
- 2 Velg en samtaletype som skal begrenses.
- 3 Velg **Aktiver**.
- 4 Oppgi et sperrepassord, og velg **Utført**.
Innstillingen sendes til nettverket.

Aktivere Samtale venter

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om en innkommende samtale mens du er i en samtale. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for taleanrop.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Taleanrop** → **Samtale venter** i menymodus.
- 2 Velg **Aktiver**.
Innstillingen sendes til nettverket.

Logger

Her får du informasjon om å åpne og administrere samtalelogger over utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler eller meldinger du har sendt eller mottatt.

› Åpne samtale- og meldingslogger

Du kan se logger for samtaler og meldinger filtrert etter type.

- 1 Velg **Logger** i menymodus.
- 2 Bla til venstre eller høyre for å velge en loggtype øverst på skjermen.



Fra samtale- og meldingsloggene kan du gjøre en samtale eller sende en melding direkte til en kontakt ved å raskt dra kontakten til venstre eller høyre.

3

Velg en logg hvis du vil se detaljer.



Fra detaljvisning kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken eller listen for automatisk avvisning.

› Se loggbehandling

I funksjonen for loggbehandling kan du kontrollere mengden data eller antall meldinger du har sendt eller mottatt og varigheten på samtalene.

- 1 Velg **Logger** → **...** → **Loggbehandling** i menymodus.
- 2 Velg et alternativ du ønsker.

Alternativ	Funksjon
Anropsvarighet	Se tidsdata for samtalene, for eksempel varighet på forrige samtale og total varighet for alle samtaler.

Alternativ	Funksjon
Meldingsteller	Se antall meldinger du har sendt eller mottatt.
E-postteller	Se antall e-postmeldinger du har sendt eller mottatt.
Samtalekostnader	Se kostnadsoversikt for samtaler, for eksempel pris på forrige samtale og total kostnaden for alle samtaler. Du kan også stille inn valuta og pris per enhet, eller kostnadsgrense for å begrense samtaler i henhold til abonnement. Telleren for samtalekostnad kan være utilgjengelig avhengig av SIM- eller USIM-kortet.



Du kan nullstille registreringene under Loggbehandling. Fra hver skjerm kan du velge **Nullstill**.

Meldinger

Lær deg å skrive og sende tekstmeldinger (SMS) og multimediemeldinger (MMS), og lese eller administrere meldinger du har sendt eller mottatt.



Det kan påløpe ekstrakostnader for å sende eller motta meldinger utenfor hjemmenettet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

› Sende en tekstmelding

- 1 Velg **Meldinger** → **Opprett** i menymodus.
- 2 Velg **Kontakter**.
Du kan taste inn et nummer manuelt eller velge et fra loggene eller kontaktgruppene ved å velge et annet alternativ.
- 3 Merk av ved siden av kontaktene, og velg **Legg til**.
- 4 Velg skrivefeltet, og tast inn meldingsteksten.

5 Velg **Send** for å sende meldingen.



- Hvis du bestemmer deg for å ikke sende meldingen umiddelbart, kan du lagre den i mappen med utkast for fremtidig bruk.
- Hvis det oppstår en feil mens du sender en melding, blir den lagret i utboksen, slik at du kan sende den på nytt senere.
- Når en melding er sendt, blir den lagret i Sendtboks.

› Konfigurere en MMS-profil


Hvis du skal sende eller motta multimediemeldinger, må du første aktivere en tilkoblingsprofil for tilkobling til MMS-serveren. I tillegg til profilene som er forhåndsinnstilt av mobiloperatøren, kan du legge til din egen tilkoblingsprofil.

1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Nettverk** → **Tilkoblinger** → **Ja** i menymodus.

2 Velg **Oppr.**


3 Konfigurere innstillingene for tilkoblingsprofilen.

Alternativ	Funksjon
Oppgi navn	Oppgi navnet på profilen.
Tilgangsnavn	Tast inn APN-navnet (Access Point Name).
Godkjenningstype	Velg godkjenningstype.
Bruker-ID	Oppgi brukernavnet ditt.
Passord	Oppgi passordet ditt.
Protokoll	Velg en nettverksprotokoll.
Startside-URL	Skriv inn adressen til MMS-serveren.
Proxy-adresse	Angi adressen til proxy-serveren.
Ventetid (sek.)	Angi hvor lenge telefonen skal vente på respons fra nettverket.
Avanserte innstillinger	Tilpasse IP- og DNS-adresser og trafikkklasse.

- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.
- 5 Velg **Meldinger** →  → **Innst.** → **MMS-meldinger** → **MMS-profiler** i menymodus.
- 6 Velg en tilkoblingsprofil → **Angi**.

› Sende en MMS-melding


- 1 Velg **Meldinger** → **Opprett** i menymodus.
- 2 Velg **Kontakter**.
Du kan taste inn et nummer eller en e-postadresse manuelt eller velge fra samtalelistene eller gruppene ved å velge et annet alternativ.
- 3 Merk av ved siden av kontaktene, og velg **Legg til**.
Når du skriver inn en e-postadresse, spør telefonen om du vil sende en multimediemelding. Velg **OK** for å bekrefte.
- 4 Velg tekstinntastingsfeltet, og tast inn meldingsteksten.

- 5 Velg , og legg ved en fil.
Du kan velge en fil fra fillisten eller ta et bilde, video eller lydklipp.
- 6 Velg **Send** for å sende meldingen.










› Lese en tekst- eller multimediemelding

Meldinger du har mottatt, sendt eller lagret, blir sortert automatisk i følgende meldingsmapper:

- **Innboks:** Mottatte meldinger
- **Sendtboks:** Sendte meldinger
- **Utboks:** Meldinger som sendes eller venter på å bli sendt
- **Utkast:** Meldinger du har lagret for fremtidig bruk

- 1 Velg **Meldinger** i menymodus, og velg en kontakt.
Som standard blir meldingene gruppert etter kontakt som en meldingstråd. Du kan bytte visningsmodus ved å velge  → **Vis mapper**.
- 2 Velg en tekst- eller multimediemelding.

Fra meldingslisten kan du bruke følgende alternativer:

- Du kan lese meldinger i samtalevisning ved å velge  → **Samtalevisning**.
- Du kan slette meldinger ved å velge  → **Slett**.
- Du kan søke etter meldinger ved å velge  → **Søk**.
- Du kan flytte meldingen til en opprettet mappe ved å velge  → **Flytt til Mine mapper**.
- Du kan se meldingsmaler eller åpne mapper du har opprettet, ved å velge  → **Mine mapper**.
- Du kan se kringkastingsmeldinger fra nettverket ved å velge  → **Kringkastingsmeldinger**.
- Du kan se søppelpost ved å velge  → **Søppelpost**.
- Du kan sortere meldinger etter behov ved å velge  → **Vis etter**.
- Du kan justere meldingsinnstillinger ved å velge  → **Innst**.

› Høre på talemeldinger

Hvis du har angitt at ubesvarte anrop skal viderekobles til talemeldingsserveren, kan de som ringer legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende samtaler. Slik får du tilgang til talemeldinger:

- 1 Velg **Tastatur** i menymodus, og trykk og hold inne **1**.
- 2 Følg instruksjonene fra talemeldingsserveren.




Du må lagre nummeret til talemeldingsserveren før du får tilgang til den. Nummeret får du av mobiloperatøren din.

› Bruke meldingsmaler


Lær å opprette og bruke tekst- og multimediamaler for å raskt og enkelt skrive nye meldinger.

Lage en tekstmal

- 1 Velg **Meldinger** i menymodus.
- 2 Velg  → **Mine mapper** → **Maler** → **Oppr.**
- 3 Skriv teksten, og velg **Lagre**.

Nå kan du sette inn en tekstmal i tekstfeltet mens du skriver en tekstmelding, multimediemelding eller e-postmelding ved å bruke innsettsalternativet.


Lage en multimediemal

- 1 Velg **Meldinger** i menymodus.
- 2 Velg  → **Mine mapper** → **MMS-kort** → **Oppr.**
- 3 Lag en multimediemelding med et emne og ønskede vedlegg som du kan bruke som mal. ► s. 38
- 4 Velg **Lagre**.

Nå kan du bruke en multimediemal til å opprette en ny multimediemelding. Trykk og hold inne på en mal på MMS-kortlisten, og velg **Send**. Malen åpnes som en ny multimediemelding.

› Opprette en mappe for å administrere meldinger

Her lærer du å opprette mapper for å administrere meldinger i tråd med dine preferanser og behov.

- 1 Velg **Meldinger** i menymodus.
- 2 Velg  → **Mine mapper** → **Opprett**.
- 3 Skriv inn et nytt mappenavn, og velg **Utført**.

Nå kan du flytte viktige meldinger fra innboksen eller sendte meldinger til en egendefinert mappe for å holde orden på dem eller beskytte dem mot utilsiktet sletting.


› Sende en SOS-melding

Hvis du havner i en nødssituasjon, kan du be om hjelp ved å sende en SOS-melding til bestemte mottakere.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 Velg **Meldinger** i menymodus.

- 2 Velg  → **Innst.** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
- 3 Velg **Sender SOS** for å aktivere SOS-meldingsfunksjonen.
- 4 Velg **Mottakere** for å åpne mottakerlisten.
- 5 Tast inn et mottakernummer, og velg **OK**. Gå til trinn 9.
Du kan velge et nummer som er lagret i kontaktlisten ved å velge **Nylige**, **Kontakter** eller **Grupper** og deretter gå videre med neste trinn.
- 6 Velg **kontakter**, og velg **Legg til**.
- 7 Velg et telefonnummer (om nødvendig).
- 8 Velg **OK** når du er ferdig med å velge mottakere.
- 9 Velg **Gjenta**, velg antall ganger SOS-meldingen skal gjentas, og velg **Angi**.
- 10 Velg **Angi** → **Ja**.

Berøringsskjermen og tastene må være låst for at du skal kunne sende en SOS-melding. Trykk volumtasten fire ganger.



Når du sender en SOS-melding, blir alle telefonfunksjonene blokkert til du trykker [].

E-post

Lær å skrive og sende e-postmeldinger, og lese eller administrere meldinger du har sendt eller mottatt.

› Konfigurere en e-postkonto og profil

I tillegg til e-postkontoen som er forhåndsdefinert av mobiloperatøren, kan du legge til personlige e-postkontoer. Du kan også legge til din egen tilkoblingsprofil for bruk av e-posttjenester.


Konfigurere en e-postkonto

- 1 Velg **E-post** → **Andre** i menymodus.
Velg tjenestenavnet for å konfigurere en konto for en bestemt e-posttjeneste.
- 2 Tilpass innstillingene for kontoen med følgende skjermer:

Alternativ	Funksjon
Kontonavn	Oppgi et navn på kontoen. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du konfigurerer en ny e-postkonto.


Alternativ	Funksjon
E-postadresse	Skriv inn e-postadressen din.
Brukernavn	Angi brukernavnet for kontoen.
Passord	Oppgi passordet for kontoen.
SMTP-server	Oppgi adressen til SMTP-serveren (utgående server).
SMTP-port	Angi portnummeret til SMTP-serveren.
Sikker tilkobling	Velg en sikkerhetsprotokoll for SMTP-serveren.
Innkommende servertype	Velg type innkommende server (POP3 eller IMAP4).
POP3-server/IMAP4-server	Angi adressen til den innkommende serveren.
POP3-port/IMAP4-port	Angi portnummeret til den innkommende serveren.
Sikker tilkobling	Velg en sikkerhetsprotokoll for den innkommende serveren.

Velge en e-postprofil



- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Nettverk** → **Tilkoblinger** → **Ja** i menymodus.
- 2 Velg **Oppr.**
- 3 Konfigurer nettverksinnstillingene.
► "Konfigurere en MMS-profil" (s. 37)
- 4 Velg **E-post** →  → **Innst.** → **E-postprofiler** i menymodus.
- 5 Velg en tilkoblingsprofil → **Angi.**

➤ Sende en e-postmelding

- 1 Velg **E-post** → en konto → **Opprett** i menymodus.
Du kan velge **Konto liste** for å se andre kontoer.
- 2 Velg **Kontakter**.
Du kan taste inn en e-postadresse manuelt eller velge en fra loggene eller gruppene ved å velge et annet alternativ.
- 3 Merk av ved siden av kontaktene, og velg **Legg til**.
- 4 Velg Kopi- og Blindkopi-feltene, og legg til flere mottakere.


- 5 Velg emnefeltet, og tast inn et emne.
- 6 Velg tekstinntastingsfeltet, og tast inn meldingsteksten.
- 7 Velg  → **Legg ved elementer**, og legg ved en fil. Du kan velge en fil fra fillisten eller ta et bilde, video eller lydklipp.
- 8 Velg **Send** for å sende meldingen.

› Lese en e-postmelding

- 1 Velg **E-post** → en konto, i menymodus.
- 2 Bla til innboksen.
- 3 Velg  → **Last ned**.
- 4 Velg en e-post eller topptekst.
- 5 Hvis du valgte en topptekst, velger du  → **Hent** for å lese e-postteksten.

› Synkronisere e-post med Exchange-serveren

Etter at du har konfigurert synkroniseringsinnstillingene, kan du synkronisere e-post med Exchange-serveren. Slik konfigurerer du Exchange-serveren:


- 1 Velg **E-post** →  → **Innst.** → **E-postkontoer** → **Ny** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Tilpass innstillingene for Exchange-serveren med følgende skjermer:

Alternativ	Funksjon
E-postadresse	Oppgi e-postadresse for Exchange-serveren.
Brukernavn	Angi brukernavnet ditt for Exchange-serveren.
Passord	Oppgi passordet for Exchange-serveren.
Domene	Oppgi domenet for e-postadressen.

Alternativ	Funksjon
Server URL	Oppgi URL-adressen til Exchange-serveren.
Bruk SSL	Angi at den skal bruke SSL-protokollen (Secure Sockets Layer) for å øke sikkerheten.

- Etter at du har tilpasset serverinnstillingene, velger du prikken ved siden av datatypene for å synkronisere. Du kan angi synkroniseringsintervall for synkronisering av e-post og kalenderhendelser.
- Velg **Utført** når du er ferdig.

Slik synkroniserer du e-postmeldinger:

- Velg **E-post** → Exchange-serverkontoen, i menymodus.
- Velg  → **Last ned**.

IM

Du kan snakke med venner og familie direkte via ulike direktemeldingsverktøy, for eksempel Palringo og Yahoo Messenger.

- Velg **IM** i menymodus.
- Velg et direktemeldingsverktøy.
- Oppgi brukernavn og passord for å logge på.
- Du kan umiddelbart chatte med venner og familie.



Denne funksjonen kan ha tilgjengelighet som er basert på region eller mobiloperatør.

Social Hub

Lær deg å bruke Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for e-post, meldinger, direktemeldinger, kontakter og kalenderinformasjon. Besøk <http://socialhub.samsungmobile.com> for mer informasjon.

- Velg **Social Hub** i menymodus.
- Sjekk og bruk innholdet som leveres av Social Hub.

Underholdning

Kamera

Lær deg hvordan du tar og ser på bilder og videoklipp. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 2048 x 1536 piksler (3,2 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 320 x 240 piksler. Bilder lagres i jpg-format, og videoer lagres i mp4-format.

› Ta et bilde

- 1 Slå på kameraet ved å trykke [] i hvilemodus.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.



- Kameragrensesnittet vises bare i liggende stilling.
- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes eller fotograferingsforholdene.


- 3 Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.







Nummer	Funksjon
1	Kontroll av kamerastatus og innstillinger. <ul style="list-style-type: none">• : Oppløsning• [] : Eksponeringsmåling• : Antall bilder du kan ta (i henhold til tilgjengelig minne)• : Standard lagringsplassering
2	Bytte til videokameraet.

Nummer	Funksjon
3	Bytte fotograferingsmodus.
4	Endre scenemodus.
5	Endre kamerainnstillingene.
6	Skjule eller vise ikoner i søkeren.
7	Justere fargebalansen i henhold til lysforholdene.
8	Velge lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
9	Justere lysstyrken: Velg + for å øke eller – for å redusere.
10	Vise bildet eller videoen du tok sist.

4 Du kan zoome inn eller ut med volumtasten.

5 Ta et bilde ved å trykke [].
Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du  for å se bildene du har tatt.




- Hvis du vil se flere bilder, blar du til venstre eller høyre eller vipper telefonen til venstre eller høyre.
- Du zoomer inn eller ut ved å dobbelttrykke på skjermen. Du kan også plassere to fingre på skjermen og spre dem fra hverandre (beveg fingrene nærmere hverandre for å zoome ut). Zoommodus avsluttes ved å velge **Virkelig størrelse** eller dobbelttrykke på skjermen igjen.
- Du kan starte en lysbildefremvisning med bilder og videoer ved å velge . Trykk på skjermen for å stoppe lysbildefremvisningen.
- Velg  hvis du vil se detaljert informasjon om bildet.
- Velg **Slett** → **Ja** hvis du vil slette et bilde.
- Velg  og ett av følgende alternativer for å bruke tilleggsfunksjoner for bildet:
 - **Send via:** Sender bildet til andre via multimediemelding, e-post eller den trådløse Bluetooth-funksjonen.
 - **Last opp:** Legger ut bildet på webområder eller blogger.

- **Bruk som:** Setter bildet som bakgrunnsbilde eller ringer-ID for en kontakt.
- **Endre:** Gjør det mulig å redigere bildet. ► s. 87
- **Utskrift via:** Skriver ut bildet via USB-tilkoblingen eller den trådløse Bluetooth-funksjonen.

› Ta bilder med bruk av alternativer som er forhåndsinnstilt for forskjellige scener




Kameraet har forhåndsinnstillinger for forskjellige scener. Du kan ganske enkelt velge riktig modus for fotograferingsforholdene og motivene.

Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus, som bruker forlenget eksponering.

- 1 Slå på kameraet ved å trykke [>] i hvilemodus.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg **SCN** → en scene → .
- 4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 5 Ta et bilde ved å trykke [>].



› Ta et bilde i smilemodus



Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

- 1 Slå på kameraet ved å trykke [>] i hvilemodus.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Smilebilde**.
- 4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 5 Trykk [>].
- 6 Rett kameralinsen mot motivet. Telefonen gjenkjenner mennesker bildet og oppdager smilene deres. Når motivet smiler, tar telefonen automatisk bilde.

› Ta et panoramabilde

Du kan ta brede panoramabilder i panoramamodus. Denne modus er praktisk for fotografering av landskap.

- 1 Slå på kameraet ved å trykke [>] i hvilemodus.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Panorama**.


- 4 Velg en retning.
- 5 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 6 Ta det første bildet ved å trykke [].
- 7 Beveg telefonen sakte i retningen du valgte, og juster den grønne rammen med søkeren.
Når du har justert den grønne rammen og søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
- 8 Gjenta trinn 7 for å fullføre panoramabildet.
- 9 Velg  for å lagre panoramabildet.

➤ Tilpasse kamerainnstillinger

Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:



Alternativ	Funksjon
Oppløsning	Endrer oppløsningen.
Eksp. måling	Velger en type eksponeringsmåling.
Bildekvalitet	Angir kvalitetsnivået på bildene.

Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Viser hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Stiller inn kameraet til å vise bildet som ble tatt.
GPS-tilkobling	<p>Stiller inn kameraet til å inkludere stedsinformasjon for bildene.</p> <p> For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder eller ved dårlig vær. Alternativt kan du tilpasse tilkoblingsinnstillingene for GPS for å forbedre GPS-mottaket. ► s. 89</p>



Innstilling	Funksjon
Lukkerlyd	Stiller kamerautløseren inn til å lage en lyd når du tar et bilde.
Lager	Velger minneplassering for lagring av bilder.
Nullstill innstillinger	Nullstiller menyer og fotograferingsalternativer.

Spille inn video

- 1 Slå på kameraet ved å trykke [- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg  for å bytte til videokamera.

- 4 Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.



Nummer	Funksjon
1	Kontroll av videokamerastatus og innstillinger. <ul style="list-style-type: none"> •  : Oppløsning • 00:15:01 : Lengden på videoen du kan spille inn (i henhold til tilgjengelig minne) •  : Standard lagringsplassering
2	Bytter til kameraet.

Nummer	Funksjon
3	Endrer opptaksmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).
4	Endrer videokamerainnstillingene.
5	Skjuler eller viser ikoner i søkeren.
6	Justerer fargebalansen i henhold til lysforholdene.
7	Velger lengden på forsinkelsen før kameraet starter å spille inn et videoklipp.
8	Justere lysstyrken: Velg + for å øke eller – for å redusere.
9	Viser bildet eller videoen du tok sist.

5 Du kan zoome inn eller ut med volumtasten.


6 Start opptaket med [.





7 Velg  eller trykk [] for å avslutte opptaket.

Videoklippet lagres automatisk.





Det er ikke sikkert at videokameraet kan ta opp video ordentlig til et minnekort med lav overføringshastighet.



Etter at du har spilt inn videoer, velger du  for å se på videoene.

- Hvis du vil se flere videoer, blar du til venstre eller høyre eller vipper telefonen til venstre eller høyre.
- Du spiller av videoen ved å velge  på midten av skjermen.
- Du kan starte en lysbildefremvisning med bilder og videoer ved å velge . Trykk på skjermen for å stoppe lysbildefremvisningen.
- Du kan se videoinformasjonen ved å velge .
- Du sletter en video ved å velge **Slett** → **Ja**.
- Du kan bruke ekstrarfunksjoner ved å velge  og velge ett av følgende alternativer:
 - **Send via:** Sender videoen til andre via multimediemelding, e-post eller den trådløse Bluetooth-funksjonen.
 - **Last opp:** Legger ut videoen på webområder eller blogger.

› Tilpasse videokamerainnstillinger

Før du spiller inn en video, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Oppløsning	Endrer oppløsningen.
Videokvalitet	Angir kvalitetsnivået på videoene.

Før du spiller inn en video, velger du  → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Viser hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Lager	Velger minneplassering for lagring av videoer.
Nullstill innstillinger	Nullstiller menyer og opptaksalternativer.

Videospiller

Lær å bruke videospilleren til å spille av forskjellige typer videoer. Videospilleren støtter følgende filformater: mp4, 3gp.



- Avhengig av programvaren på telefonen, er det noen filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan en feil oppstå når du åpner filene.

› Spille av en video

- 1 Velg **Videosp.** i menymodus.
- 2 Velg en video som skal spilles av.


3 Styr avspillingen med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Aktiverer 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headsett er koblet til.
2	Går til et punkt i filen ved å dra eller trykke på linjen.
3	Søker bakover i en fil.
4	Endrer forholdet på videoskjermen.

Nummer	Funksjon
5	Justerer volumet.
6	Setter avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.
7	Søker fremover i en fil.

› Konfigurere innstillinger for videospilleren

Velg  under avspillingen. Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
Lysstyrke	Justerer videoens lysstyrke.
Mosaik søk	Deler videoen inn i segmenter for å starte avspilling fra hvert segment.
Send via	Sender videoen til andre via multimediemelding, e-post eller den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Alternativ	Funksjon
Last opp til Internett	Legger ut videoen på webområder eller blogger.
Detaljer	Viser detaljer om videoen.

Musikk

Du kan lytte til favorittmusikken din mens du er på farten ved hjelp av musikkspilleren. Musikkspilleren støtter følgende filformater: mp3, aac, wma, 3gp, m4a.



- Avhengig av programvaren på telefonen er det noen filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan en feil oppstå når du åpner filene.

› Legge inn musikkfiler på telefonen

Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 67
- Last ned fra en datamaskin gjennom Samsung Kies (ekstraustyr). ► s. 80
- Motta via Bluetooth. ► s. 75
- Kopier til minnekortet. ► s. 81
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 80



Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standard musikkfiler som medfølger telefonen.

› Spille musikk

Gjør følgende etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

- 1 Velg **Musikk** i menymodus.
- 2 Bla til venstre eller høyre til en musikkategori.

3 Velg en musikkfil.

4 Styr avspillingen med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1 ¹	Aktiverer 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headsett er koblet til.
2 ¹	Viser detaljer om musikkfilen.


Nummer	Funksjon
3 ¹	Går til et punkt i filen ved å dra eller trykke på linjen.
4	Hopper bakover, søker bakover i en fil (trykk og hold).
5 ¹	Aktiverer tilfeldig avspilling.
6 ¹	Bytter repetisjonsmodus (av, gjenta en fil eller gjenta alle filer).
7	Justerer volumet.
8	Hopper fremover / søker fremover i en fil (trykk og hold).
9	Setter avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.

1. Disse ikonene vises når du trykker på spillerskjermen.



- SRS CS Headphone™ gir en 5.1 surroundlydopplevelse over standard hodetelefoner eller ørepropper når du lytter til flerkanalers innhold, for eksempel DVD-filmer.
- WOW HD™ forbedrer avspillingskvaliteten på lyd betydelig, og gir en dynamisk 3D-underholdningsopplevelse med dyp, rik bass og klarhet ved høye frekvenser for klare detaljer.

› Opprette en spilleliste

- 1 Velg **Musikk** i menymodus.
- 2 Velg **Spillel.** →  → **Oppr.**
- 3 Skriv inn en tittel på spillelisten, og velg **Utført**.
- 4 Velg den opprettede spillelisten.
- 5 Trykk **Tilføy**.
- 6 Velg filene du vil ha med, og velg **Tilføy**.

› Legge til en sang på hurtiglisten

- 1 Velg **Tilf. i hurtlist** for å lagre favorittsangene dine på hurtiglisten.
- 2 Hvis du vil se andre sanger på listen, velger du **Gå til hurtlist**.
- 3 Du lagrer hurtiglisten som en spilleliste ved å velge **Lagre sp.liste**.


› Finn informasjon om musikk

Lær hvordan du får tilgang til en musikkjeneste på Internett der du får informasjon om sanger.




- Denne tjenesten er ikke tilgjengelig fra enkelte mobiloperatører.
- Det er ikke sikkert at databasen inkluderer informasjon om alle sanger.


- 1 Velg **Musikk** →  → **Musikkgjennkjenning** i menymodus.

- 2 Velg  for å spille inn en del av en sang.
Etter 10 sekunder stopper opptaket automatisk.
- 3 Følg instruksene på skjermen for å få musikkinformasjon fra serveren.

› Legge til musikkinformasjon i ønskelisten

- 1 Fra listen over musikkgjennkjennelsesresultater eller lignende musikkfiler velger du **Legg til ønskeliste** for å lagre musikkfilen på ønskelisten.
- 2 Du kan se andre sanger på ønskelisten ved å velge **Musikk** →  → **Ønskeliste**.

› Konfigurere innstillinger for musikkspilleren

- 1 Velg **Musikk** i menymodus.
- 2 Velg  → **Innstillinger**.

- 3 Juster følgende innstillinger for å konfigurere musikkspilleren:

Alternativ	Funksjon
Equalizer	Velger en standard equalizertype.
Effekt	Velger en lydeffekt.
Musikkmeny	Velger musikkkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.
Visualisering	Velger en animert visualisering som skal vises under avspilling.

FM-radio

Du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. For å kunne høre på FM-radioen må du koble til det medfølgende headsettet, som fungerer som radioantenne.

› Høre på radio

1 Koble det medfølgende headsettet til telefonen.

2 Velg **FM-radio** i menymodus.


3 Velg **Ja** for å søke automatisk.

FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.





Første gang du slår på FM-radioen, får du spørsmål om du vil søke automatisk.

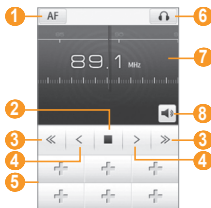4 Styr FM-radioen med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Stiller inn FM-radioen til å søke etter frekvenser for stasjoner på nytt automatisk når det aktuelle signalet er svakt.
2	Slår av FM-radioen. Velg ► for å slå på FM-radioen.
3	Søker etter en tilgjengelig radiostasjon.
4	Endrer frekvensen med 0,1 MHz.
5	Legger til den aktuelle radiostasjonen på favorittlisten.
6	Endrer lydmodus (headset eller telefonhøytaler).
7	Endrer frekvensen ved å bla til venstre eller høyre på skalalinen.
8	Justerer volumet.

▶ Spille inn en sang fra FM-radioen

- 1 Koble det medfølgende headsettet til telefonen.
- 2 Velg **FM-radio** i menymodus.
- 3 Slå på radioen ved å velge ►.
- 4 Bla til radiokanalen du ønsker.
- 5 Velg  → **Spill inn** for å starte opptaket.
- 6 Velg **Lagre** når du er ferdig med å ta opp.
Filen som blir tatt opp, lagres i **Lyder** (velg **Mine filer** → **Lyder** i menymodus).
Du lytter til en fil du har tatt opp ved å velge  → **Gå til Lyder** → en fil.


▶ Lagre radiokanaler automatisk

- 1 Koble det medfølgende headsettet til telefonen.
- 2 Velg **FM-radio** i menymodus.

3 Velg  → **Skann**.

4 Velg om du vil fjerne favorittkanalene (om nødvendig).
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler automatisk.

▶ Legge til en radiokanal på favorittlisten

- 1 Koble det medfølgende headsettet til telefonen.
- 2 Velg **FM-radio** i menymodus.
- 3 Slå på radioen ved å velge ►.
- 4 Bla til radiokanalen du ønsker.
- 5 Velg  for å legge den til på favorittlisten.



Du kan fjerne eller endre navn på en favorittkanal ved å trykke og holde på radiokanalen.

▶ Tilpasse innstillinger for FM-radio

- 1 Velg **FM-radio** i menymodus.
- 2 Velg  → **Innstillinger**.

3 Juster følgende innstillinger for FM-radioen:

Alternativ	Funksjon
Alternativ frekvens	Angir om FM-radioen skal prøve å stille inn en radiokanal på nytt hvis signalet er svakt.
FM-radio auto av	Angir at FM-radioen automatisk skal slå seg av etter en angitt tidsperiode.
Opptaksplassering	Angir en minneplassering for lagring av FM-radioklipp.
Standardnavn på opptaksfiler	Angir et standard prefiks for FM-radioklipp.

Spill

Du kan bruke spill og programmer som drives av prisbelønt Java-teknologi.



Avhengig av programvaren på telefonen er det ikke sikkert nedlasting av Java-spill eller -programmer støttes.

› Spille spill eller starte programmer

- 1 Velg **Spill** i menymodus.
- 2 Velg et spill eller program fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.



- Hvilke spill eller applikasjoner som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.
- Kontroller og alternativer for spillene eller programmene kan variere.
- Velg **Beskyttelse** hvis du vil beskytte spill og programmer mot utilsiktet sletting.

› Last ned spill og programmer

- 1 Velg **Spill** → **Flere spill** i menymodus.
Telefonen kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
- 2 Søk etter et spill eller program, og last det ned til telefonen.

Personlig informasjon

Kontakter

Lær å opprette og administrere en liste over personlige kontakter og forretningskontakter som lagres i telefonminnet eller på et SIM- eller USIM-kort. Du kan lagre navn, telefonnumre, e-postadresser og annet for kontaktene.

› Opprette en kontakt

- 1 Velg **Kontakter** → **Oppr.** i menymodus.
- 2 Skriv inn kontaktinformasjonen.
- 3 Velg **Utført** for å legge til kontakten i minnet.

Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.





- 1 Velg **Tastatur** i menymodus, og tast inn et telefonnummer.
- 2 Velg **Legg til i Kontakter** → **Opprett kontakt**.

- 3 Skriv inn kontaktinformasjonen.
- 4 Velg **Utført** for å legge til kontakten i minnet.

› Finne en kontakt

- 1 Velg **Kontakter** i menymodus.
- 2 Velg **Søk**, og skriv inn de første bokstavene i navnet du ønsker.
- 3 Velg kontaktens navn fra kontaktlisten.

Når du finner en kontakt, kan du gjøre følgende:


- Ringe kontakten ved å velge et nummer og trykke [.
- Gjøre et videoanrop ved å velge .
- Sende en tekst- eller MMS-melding ved å velge .
- Sende en e-postmelding ved å velge en e-postadresse.
- Angi kontakten som favoritt ved å velge .
- Redigere kontaktinformasjonen ved å velge **Endre**.

- Bruke ekstrarfunksjoner ved å velge .
 - **Slett:** Sletter kontakten.
 - **Merk som standard:** Velger et standardnummer for kontakten.
 - **Lagre i Mine filer:** Lagrer kontakten i **Mine filer**.
 - **Send visittkort via:** Deler kontaktinformasjonen med andre.
 - **Kopier til SIM/Kopier til telefon:** Kopierer kontaktkort fra telefonminnet til et SIM- eller USIM-kort eller fra et SIM- eller USIM-kort til telefonminnet.

› Angi et favorittnummer

- 1 Velg **Kontakter** → **Favoritter** → **Tilføy** i menymodus.
- 2 Merk av ved siden av kontakten, og velg **Legg til**.
Kontakten lagres i favorittlisten.



- Du kan også angi et favorittnummer ved å velge ★ fra kontaktvisning.
- Favorittnumrene knyttes til vennelisten  på widgetverktøylinjen.

› Lage et visittkort

- 1 Velg **Kontakter** →  → **Min profil** i menymodus.
- 2 Legg inn informasjon om deg selv.
- 3 Velg **Utført**.



Du kan sende visittkortet ditt ved å legge det ved i en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

› hente kontakter fra fellesskapskontoer

Du kan se en liste over fellesskapskontoer og velge en konto for å legge til en kontakt fra webområdet i kontaktlisten på telefonen.


- 1 Velg **Kontakter** →  → **Hente venner** i menymodus.
Listen over kontoene du la til, vises.
- 2 Velg en konto.

› Lage en gruppe med kontakter

Ved å lage grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger eller e-post til en hel gruppe. Start med å lage en gruppe.

- 1 Velg **Kontakter** → **Grupper** → **Opprett** i menymodus.
- 2 Velg en minneplassering for lagring av gruppen.
- 3 Skriv inn et navn, og velg en ringetone for gruppen (om nødvendig).
- 4 Velg **Lagre**.

› Kopiere kontakter

- 1 Velg **Kontakter** →  → **Kopier kontakter** i menymodus.
- 2 Velg et kopieringsalternativ (fra telefonen til SIM- eller USIM-kortet eller fra SIM- eller USIM-kortet til telefonen).
- 3 Velg kontaktene som skal kopieres.
- 4 Velg **Kopier** når du er ferdig med å velge kontakter.
- 5 Velg **Ja** for å kopiere kontaktene til SIM- eller USIM-kortet.

Kalender

Lær hvordan du oppretter og administrerer daglige eller månedlige hendelser og stiller inn alarmer for å minne deg selv på viktige hendelser.

› Opprette en hendelse

- 1 Velg **Kalender** i menymodus.
- 2 Velg **Oppr.**
- 3 Skriv inn informasjon om hendelsen.
- 4 Velg **Lagre**.

› Se gjennom hendelser

Slik bytter du kalendervisning:

- 1 Velg **Kalender** i menymodus.
- 2 Velg en visningsmodus fra den øverste linjen av kalenderen.
- 3 Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Slik ser du hendelser for en spesifikk dato:

1 Velg **Kalender** i menymodus.

2 Velg en dato på kalenderen.

I månedsvisning er dager med planlagte hendelser angitt med en liten trekant.

Du kan gå til en spesifikk dag gjennom manuell inntasting av datoen ved å velge **Gå til**, taste inn datoen og velge **Gå til**.

3 Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.



- Du kan sende hendelsen til andre ved å velge  → **Send via** → et alternativ.
- Du kan skrive ut hendelsen via Bluetooth ved å velge  → **Skriv ut via Bluetooth**.
- Du kan synkronisere kalenderen med en Exchange-server etter at du har konfigurert synkroniseringsinnstillingene. ► s. 43

› Stoppe en alarm

Hvis du aktiverer en alarm for en kalenderhendelse, utløses alarmen på det angitte tidspunktet. Du stopper alarmen ved å trykke og holde **Stopp**.

Oppgave

Du kan opprette en virtuell oppgaveliste og stille inn alarmer for å minne deg selv på viktige oppgaver eller angi prioritet.

› Opprette en oppgave


1 Velg **Oppgave** i menymodus.

2 Velg **Opprett**.

3 Skriv inn detaljene om oppgaven.

4 Velg **Lagre**.

› Vise oppgaver

- 1 Velg **Oppgave** i menymodus.
- 2 Velg  → **Vis etter**, og velg en kategori for sortering av oppgavene.
- 3 Velg en oppgave hvis du vil se informasjon om den.
For fullførte oppgaver med utløpt frist kan du angi status som fullført ved å velge en oppgave og merke av i ruten fra den øverste linjen. Du blir ikke minnet på disse oppgavene lenger.



- Du kan sende oppgaven til andre ved å velge  → **Send via** → et alternativ.
- Du kan skrive ut oppgaven via Bluetooth ved å velge  → **Skriv ut via Bluetooth**.
- Du kan synkronisere oppgavene med en Exchange-server etter at du har konfigurert synkroniseringsinnstillingene. ► s. 43

› Stoppe en oppgavealarm

Hvis du aktiverer en alarm for en oppgave, utløses alarmen på det angitte tidspunktet. Du stopper alarmen ved å trykke og holde **Stopp**.



Notat

Du kan registrere viktig informasjon for å lagre og den og hente den frem igjen på et senere tidspunkt.


› Lage et memo

- 1 Velg **Notat** i menymodus.
- 2 Velg **Opprett**.
- 3 Tast inn memoteksten.
- 4 Velg **Tilbake** for å skjule tastaturet.
- 5 Velg en farge for å endre bakgrunnsfargen.
- 6 Velg **Lagre**.

› Lese memoer

- 1 Velg **Notat** i menymodus.
- 2 Velg et memo hvis du vil se detaljer for memoet.
 - Velg **Maksimer** hvis du vil se alle detaljer for memoer fra memolisten.
 - Velg  hvis du vil redigere memoet.
 - Velg  hvis du vil slette memoet.





Du kan sende memoet til andre ved å velge  → **Send via** → et alternativ.


Lydopptager

Her finner du informasjon om bruk av lydopptageren på telefonen.

› Spille inn et talememo

- 1 Velg **Lydoppt** i menymodus.
- 2 Start opptaket ved å velge .
- 3 Snakk inn i mikrofonen.
- 4 Velg  eller **Lagre** når du er ferdig.
- 5 Hvis du vil spille inn flere talememoer, gjentar du trinn 2-4.

› Spille av et talememo


- 1 Velg **Lydoppt** i menymodus.
- 2 Velg  for å åpne listen over talememoer.
- 3 Velg et talememo som skal spilles av.


4 Avspillingen styres med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Flytter til et punkt i filen ved å dra eller trykke på linjen.
2	Setter avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.
3	Justerer volumet.



Du kan sende talememoet til andre ved å velge  → **Send via** → et alternativ.

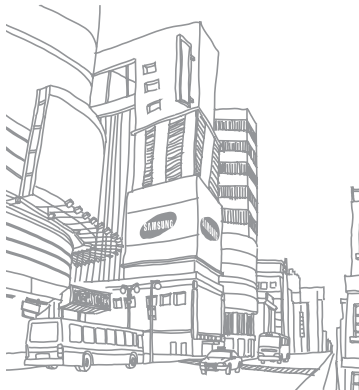

Internett

Internett

Her får du informasjon om hvordan du kobler deg til favorittwebsidene dine og legger dem inn som bokmerker.



- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av media. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.
- Nettlesermenyen kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

› Konfigurere en Internett-profil


For å få tilgang til nettverket og koble til Internett må du aktivere en tilkoblingsprofil. I tillegg til profilene som er forhåndsinnstilt av mobiloperatøren, kan du legge til din egen tilkoblingsprofil.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Nettverk** → **Tilkoblinger** → **Ja** i menymodus.
- 2 Velg **Oppr.**
- 3 Konfigurer nettverksinnstillingene.
▶ "Konfigurere en MMS-profil" (s. 37)
- 4 Velg **Internett** → **...** → **Internett-innstillinger** → **Internett-profiler** i menymodus.
- 5 Velg en tilkoblingsprofil → **Angi**.

› Surfe på websider

- 1 Velg **Internett** i menymodus for å åpne en definert startside. Du får tilgang til en bestemt webside ved å velge URL-feltet, skrive inn URL-adressen til websiden og velge **Gå**.

2 Bla gjennom websider med følgende taster:

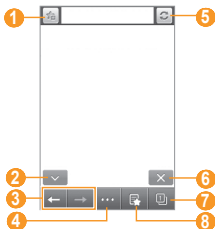

Nummer	Funksjon
1	Lagrer den aktive websiden som bokmerke.
2 ¹	Bytter visningsmodus.
3	Går bakover eller fremover gjennom websidene i loggen.

Nummer	Funksjon
4	Åpner en liste over alternativer for nettleseren.
5	Oppdaterer gjeldende webside.
6 ¹	Avslutter Internett-tilkoblingen.
7	Åpner en webside i et nytt vindu eller bytter mellom de åpne vinduene.
8	Åpner en liste over lagrede bokmerker, ofte besøkte sider, RSS-kanaler og nylig Internett-historikk.

1. Disse ikonene vises når du trykker på skjermen.

Mens du leser gjennom websiden, kan du bruke følgende alternativer:

- Du zoomer inn eller ut ved å dobbelttrykke på skjermen.
- Du oversetter et ord ved å trykke og holde ordet du ønsker å oversette og velge **Oversett**.

› Bokmerke favorittwebsidene dine

Du kan lagre websider du ofte besøker, som bokmerker, slik at du får raskere tilgang til dem. Velg  med en webside åpen for å lagre websiden som et bokmerke.

Hvis du vet adressen til websiden, kan du legge til et bokmerke manuelt. Slik legger du til et bokmerke:

- 1 Velg **Internett** →  i menymodus.
- 2 Velg **Tilføy**.
- 3 Skriv inn en sidetittel og en webadresse (URL).
- 4 Velg **Lagre**.

› Bruke RSS-leseren

I dette avsnittet lærer du å bruke RSS-leseren til å få siste nytt og informasjon fra favorittwebområdene dine.

Legge til en adresse for en RSS-feed

- 1 Velg **Internett** →  → **RSS-feed** i menymodus.
- 2 Velg **Legg til**.
- 3 Skriv inn navnet på og adressen til en RSS-kanal, og velg **Lagre**.


Oppdatere og lese RSS-feeder

- 1 Velg **Internett** →  → **RSS-feed** i menymodus.
- 2 Velg **Oppdater** → feeds → **Oppdater** → **Ja**.
- 3 Velg en oppdatert feed.

› Konfigurere nettleseren

- 1 Velg **Internett** →  → **Internett-innstillinger** i menymodus.
- 2 Du kan justere følgende innstillinger for nettleseren:

Alternativ	Funksjon
Startside	URL-adressen til webområdet du vil bruke som startside.
Visningsmodus	Velg normal visning eller fullskjermmodus.
Autolagre passord	Angir automatisk lagring av passordet.
Internett-profiler	Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes for nettilkoblinger.

Alternativ	Funksjon
Alternativer for informasjonskapsler	Angir om informasjonskapsler skal lagres eller ikke. Informasjonskapsler er biter med personlig informasjon som sendes til en webserver når du surfer på nettet.
RSS-oppdatering	Angir at nettleseren automatisk oppdaterer RSS-kanaler du abonnerer på til regelmessige intervaller.  Hvis du aktiverer funksjonen for automatisk oppdatering, kan dette øke mengden data som blir lastet ned, og det kan påløpe ekstrakostnader.
Serversertifikater	Viser detaljer for sertifikatene.

Alternativ	Funksjon
Preferanser	Endrer skjerm- og lydinnstillinger for nettleseren. Du kan også velge en minneplassering for lagring av nedlastede filer.
Om Internett	Viser versjons- og rettighetsinformasjon om nettleseren.
Autoslett nettlesingsdata	Aktiveres for å automatisk slette ID og passord eller slette data som ble lagret mens du surfet, for eksempel historikk, buffer, informasjonskapsler, ID-er og passord.
Tøm mellomlager	Sletter mellomlageret. Mellomlageret er en midlertidig minneplassering som lagrer informasjon fra nylig besøkte websider.
Slett informasjonskapsler	Sletter informasjonskapsler som er lagret på telefonen.

Alternativ	Funksjon
Slett lagret Brukernavn/Passord	Sletter alle lagrede brukernavn og passord.
Slett database	Sletter alle lagrede webdatabaser.

Samsung Apps

Samsung Apps gjør det enkelt å laste ned nyttige programmer til telefonen. Samsung Apps har stort utvalg av programmer innen spill, nyheter, referanse, sosiale nettverk, widgeter, helse og mye mer, og gir deg umiddelbar tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Telefonen blir smartere med fullt optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer og gjør det mobile livet enda bedre.

- 1 Velg **Samsung Apps** i menymodus.
- 2 Søk etter og last ned programmene eller widgetene du ønsker.



- Hvis du vil bruke Samsung Apps, må du koble telefonen til Internett med en mobiltilkobling eller WLAN.
- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av programmer.
- Hvis widgetverktøylinjen er full, blir ikke nedlastede widgeter automatisk lagt til på widgetverktøylinjen. Du må fjerne noen widgeter fra verktøylinjen og legge til de nye widgetene manuelt.
- Besøk www.samsungapps.com for nærmere informasjon. Du kan også se i Samsung Apps-brosjyren.
- Denne tjenesten kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

Felleskapssider

Lær hvordan du får kontakt med andre via fellesskapssider som Facebook og Twitter.

- 1 Velg **Facebook** eller **Twitter** i menymodus.
- 2 Oppgi brukernavn og passord, og logg på.
- 3 Del bilder, videoer eller meldinger med venner og familie.

YouTube

YouTube er en gratis nettbasert tjeneste med direktevideoer. Lær hvordan du kan se videoer via YouTube.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 Velg **YouTube** i menymodus.
- 2 Velg en video fra listen over tilgjengelige videoer.
- 3 Styr avspillingen med tastene på skjermen. ► s. 51

Navigering

Du kan bruke Samsungs mobilnavigasjon, som gir deg rutebeskrivelser og informasjon om stedet der du er og lengden på turen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

For å bruke Samsungs mobilnavigatør,

- 1 Sett et minnekort inn i telefonen.
- 2 Velg **Navigering** i menymodus.

Se hurtigstartveiledningen til Samsungs mobilnavigasjon for nærmere informasjon.

Besøk <http://www.66.com/samsung/> for nærmere informasjon.



- Hvis telefonen din ikke inkluderer en navigasjonspakke, kan du bruke en måneds gratis prøve på Samsung mobilnavigasjon.
- Hvis telefonen ikke inkluderer en navigasjonspakke, medfølger ikke hurtigstartveiledningen til Samsung mobilnavigasjon.

Tilkoblinger

Bluetooth


Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi for korte avstander som kan sende informasjon over en avstand på ca.10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille opp enhetene for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.




- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som sendes eller mottas via den trådløse Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med telefonen, særlig enheter som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

› Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth** i menymodus.
- 2 Velg prikken øverst til høyre på skjermen for å slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen.
- 3 La andre enheter finne telefonen din ved å velge  → **Innstillinger** → **Min telefons synlighet** → **Alltid på** → **Lagre**.

Hvis du valgte **Egendefinert**, må du oppgi hvor lenge telefonen skal være synlig, og deretter velge **Utført**.

Velg  når den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktiv, og bruk følgende alternativer:

- Du kan endre telefonens navn ved å velge **Innstillinger** → **Min telefons navn**.
- Du kan angi begrensninger på andres tilgang til filene dine ved å velge **Innstillinger** → **Sikkermodus**.
- Du kan kontrollere hvilke Bluetooth-tjenester som er tilgjengelige på telefonen og informasjon om tjenestene ved å velge **Bluetooth-tjenester**.

➤ Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth** → **Søk** i menymodus.
- 2 Velg en enhet.
- 3 Tast inn en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **Utført**. Velg eventuelt **Ja** for å samkjøre PIN-koden mellom enheten og telefonen.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.




Noen enheter, særlig headsett og håndfrisett for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN, for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du taste den inn.

Velg en sammenkoblet enhet, og bruk følgende alternativer:

- Du kan søke i filer på den sammenkoblede enheten ved å velge **Bla gjennom filer**.
- Du kan se tjenestelisten for den sammenkoblede enheten ved å velge **Tjenesteliste**.
- Du kan endre navnet på den sammenkoblede enheten ved å velge **Endre navn**.
- Du kan tillate at den sammenkoblede enheten får tilgang til og kan søke gjennom filene dine ved å velge **Godkjenn enhet**.
- Du kan sende filene dine til den sammenkoblede enheten ved å velge **Send Mine filer**.
- Du kan avslutte tilkoblingen og slette den sammenkoblede enheten ved å velge **Slett**.

➤ Sende data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

- 1 Velg en fil eller et objekt, for eksempel en kontakt, kalenderhendelse, memo, oppgave eller mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.

- 2 Velg  → et alternativ for sending via Bluetooth.
- 3 Søk etter og koble sammen en Bluetooth-enhet.

➤ Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

- 1 Skriv inn PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funksjonen, og velg **Utført** (om nødvendig).
- 2 Velg **Ja** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Mottatte data lagres i et passende program eller mappe i henhold til type. Musikk- og lydklipp lagres for eksempel i lydmappen, og kontakter lagres i telefonboken.

➤ Skrive ut data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

- 1 Velg en fil eller et objekt, for eksempel en melding, en kalenderhendelse, en oppgave eller et bilde fra et passende program eller **Mine filer**.

- 2 Velg  → **Utskrift via** → **Bluetooth**, eller velg  → **Skriv ut via Bluetooth**.
- 3 Søk etter og koble sammen med en Bluetooth-skriver.
- 4 Når du er koblet til skriveren, kan du tilpasse utskriftsalternativene og skrive ut dataene.

➤ Bruke ekstern SIM-modus

I ekstern SIM-modus kan du kun ringe ut eller besvare samtaler med et tilkoblet Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil via SIM- eller USIM-kortet på telefonen. Slik aktiverer du ekstern SIM-modus:

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth** i menymodus.
- 2 Velg  → **Innstillinger** → **Ekstern SIM-modus**.

Hvis du vil bruke ekstern SIM-modus, må du starte Bluetooth-tilkoblingen fra et Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil.



Du må godkjenne det Bluetooth-kompatible håndfrisett for bil.

Wi-Fi

Du kan bruke telefonens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble deg til trådløse nettverk (WLAN) som er kompatible med IEEE 802.11 b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller trådløse punkt er tilgjengelig.



Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.

› Aktivere WLAN-funksjonen

Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** i menymodus. Du kan også åpne snarveipanelet og velge **Wi-Fi**.



En aktiv WLAN-tilkobling som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm. Spar på strømmen ved å bare aktivere WLAN når du trenger det.

› Finne og koble til et WLAN

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** i menymodus. Telefonen søker automatisk etter tilgjengelige WLAN-nettverk.
- 2 Merk av ved siden av et nettverk.
- 3 Oppgi et passord for nettverket, og velg **Utført** (om nødvendig).

› Tilpasse tilkoblingsprofilen

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** i menymodus.
- 2 Velg tilgangspunktet til det registrerte WLAN-nettverket. Den aktuelle tilkoblingsprofilen for nettverket vises.
- 3 Tilpass tilkoblingsprofilen for det valgte WLAN-nettverket:

Alternativ	Funksjon
Navn	Navnet på profilen.
Sikkerhetstype	Sikkerhetstypen for tilgangspunktet til WLAN-nettverket.

Alternativ	Funksjon
IP-adresse	IP-adressen til tilgangspunktet til WLAN-nettverket.
IP-adresstype	Tilpasning av IP- og DNS-adresser.
Proxy-adresse og port	Adressen og portnummeret til proxy-serveren.
AP MAC	MAC-adressen til tilgangspunktet til WLAN-nettverket.

- 4 Velg **Tilbake** når du er ferdig.



Du kan slette alle detaljer for tilkoblingsprofilen ved å velge **Glem**.

➤ Koble til et WLAN med WPS-tilgangspunkt (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** i menymodus.
- 2 Velg **WPS PBC** eller **WPS nøkkel**, avhengig av AP-enhetstype.

- 3 Trykk en WPS-knapp på AP-enheten innen to minutter. Angi eventuelt en PIN-kode på AP-enheten, og velg **Start** innen to minutter.

Mobilt tilgangspunkt

Med funksjonen Mobilt tilgangspunkt brukes telefonen som et trådløst tilgangspunkt som brukes til å koble til Internett på andre nettverksenheter.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Mobilt tilgangspunkt** i menymodus.
- 2 Velg **Mobilt tilgangspunkt** øverst for å aktivere funksjonen Mobilt tilgangspunkt.
- 3 Velg **Innst.** for å tilpasse funksjonen Mobilt tilgangspunkt:

Alternativ	Funksjon
Navn	Visning og redigering av enhetsnavnet som vises på eksterne enheter.
Passord	Visning eller redigering av nettverksnøkkelen som forhindrer uautorisert tilgang til nettverket.

Alternativ	Funksjon
Skjul min enhet	Blokkerer andre enheter fra å finne telefonen.
Internettdeling	Aktiverer internettdeling, slik at mobiltelefonen kan brukes som et trådløst modem for en annen enhet. Deaktiver internettdeling for å spare på strømmen, og bare tillat direkte tilkoblinger med andre enheter.

4 Velg **Tilbake** når du er ferdig.

5 Fra en annen enhet finner du telefonens navn i listen over tilgjengelige tilkoblinger og kobler til nettverket ved å angi riktig passord i WPA-feltet.

GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker. Her får du informasjon om hvordan du aktiverer GPS-funksjonen og tilpasser GPS-innstillingene.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Du mottar bedre GPS-signaler ved å unngå å bruke enheten under følgende forhold:
 - mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer, eller inne i bygninger
 - i dårlig vær
 - i nærheten av høyspenning eller elektromagnetiske felter



Ikke berør den interne antennen eller dekk til dette området med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjoner.

› Aktivere lokaliseringstjenestene

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Plassering** i menymodus.
- 2 Velg **Aktiver lokaliseringstjenester** → **OK**.
- 3 Velg **Profiler** og en tilkoblingsprofil for å bruke mobilnettet til lokaliseringstjenester.

› Oppgradere GPS-funksjonaliteten

Du kan forbedre GPS-funksjonaliteten ved å laste ned GPS-datafiler. Hastigheten og presisjonen til posisjoneringsfunksjonen på telefonen kan forbedres.



Det kan påløpe ekstrakostnader for nedlasting av GPS-datafiler.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Plassering** i menymodus.
- 2 Velg **Aktiver avansert GPS**.
- 3 Les fraskrivelsen, og velg **Godta**.

› Bruke trådløse nettverk for lokaliseringstjenester

Du kan bruke WLAN og/eller mobile nettverk til å finne posisjonen din.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Plassering** i menymodus.
- 2 Velg **Aktiver nettverksposisjon** → **Ja**.

› Finne posisjonen din

Du kan finne breddegrad, lengdegrad og høyde for posisjonen din, ved hjelp av GPS-funksjonen.

Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Plassering** → **Min posisjon** i menymodus.

PC-tilkoblinger


Du kan koble telefonen til en PC med en PC-datakabel (ekstrautstyr) i forskjellige USB-tilkoblingsmoduser. Ved å koble telefonen til en PC kan du synkronisere filer med Windows Media Player, overføre data til og fra telefonen direkte, bruke programmet Samsung Kies og bruke telefonen som et trådløst modem for en PC.



Slik finner og løser du problemer for å forhindre fremtidige feil: Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB** → **USB-feilsøking** i menymodus.

› Koble til med Samsung Kies


Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde (www.samsungmobile.com).

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB** → **Samsung Kies** → **Angi** i menymodus.
- 2 Trykk [] hvis du vil tilbake til hvilemodus.

- 3 Bruk en PC-datakabel (ekstrautstyr), og koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
- 4 Kjør Samsung Kies, og bruk trådløse tilkoblinger eller kopier data og filer.
Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

› Synkronisere med Windows Media Player


Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB** → **DRM-media** → **Angi** i menymodus.
- 2 Trykk [] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
- 3 Bruk en PC-datakabel (ekstrautstyr), og koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC med Windows Media Player.
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
- 4 Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
- 5 Rediger eller tast inn telefonens navn i popup-vinduet (om nødvendig).

- 6 Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
- 7 Start synkroniseringen.

➤ Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble til telefonen til en PC som en flyttbar disk og få tilgang til filkatalogen. Hvis du setter inn et minnekort i telefonen, får du også tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke telefonen som en kortleser.

- 1 Hvis du vil overføre filer fra eller til et minnekort, må du sette minnekortet inn i telefonen.
- 2 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB** → **Masselagring** → **Angi** i menymodus.
- 3 Trykk [] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
- 4 Bruk en PC-datakabel (ekstrautstyr), og koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
- 5 Åpne mappen for å se filene.

- 6 Kopier filer fra PC-en til minnekortet.



Du kobler telefonen fra PC-en ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og klikke alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter fjerner du PC-datakabelen fra PC-en. Ellers kan du miste data som er lagret på minnekortet eller skade minnekortet.

➤ Bruke telefonen som et trådløst modem

Du kan bruke telefonen som et modem, slik at en PC får tilgang til Internett via mobilnettet.


- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB** → **Internett-deling** → **Angi** i menymodus.
- 2 Bruk en PC-datakabel (ekstrautstyr), og koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
- 3 Opprett en modemtilkobling på PC-en.
Hvordan du oppretter en modemtilkobling kan variere etter operativsystemet på PC-en.
- 4 Velg den opprettede modemtilkoblingen, og angi bruker-IDen og passordet du har fått oppgitt av mobiloperatøren.

Verktøy

Klokke

Du kan stille inn og justere alarmer og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokken og nedtellingstimeren.

› Aktivere en ny alarm

- 1 Velg **Klokke** →  i menymodus.
- 2 Velg **Opprett**.
- 3 Konfigurer alarmen.
- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.





Velg  → **Autooppstartinnstilling** hvis du vil slå på funksjonen for automatisk oppstart. Funksjonen for automatisk oppstart stiller telefonen inn til å automatisk slå seg på og starte alarmen til angitt tidspunkt hvis telefonen er slått av.

› Stoppe en alarm




Gjør følgende når alarmen utløses:

- Trykk og hold **Stopp** for å stoppe alarmen.
- Trykk og hold **Utsett** hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

› Slette en alarm


- 1 Velg **Klokke** →  i menymodus.
- 2 Velg  → **Slett**.
- 3 Velg alarmen du vil slette, og velg **Slett**.

› Opprette en verdensklokke


- 1 Velg **Klokke** →  i menymodus.
- 2 Velg **Legg til**.
- 3 Tast inn de første bokstavene av navnet på en by. Du kan velge en by i verdenskartvisning ved å velge **Kartvisning**. Velg  eller  for å zoome inn eller ut.

- 4 Velg bynavnet du ønsker.
- 5 Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2-4.

› Bruke stoppeklokken

- 1 Velg **Klokke** →  i menymodus.
- 2 Velg **Start** når du vil starte stoppeklokken.
- 3 Du kan registrere rundetider ved å velge **Runde**.
- 4 Velg **Stopp** når du er ferdig.
- 5 Du kan slette registrerte rundetider ved å velge **Nstill**.

› Bruke nedtellingstimer

- 1 Velg **Klokke** →  i menymodus.
- 2 Angi tidsperioden du vil telle ned.
- 3 Velg **Start** når du vil starte nedtelling.
- Nå kan du bruke andre funksjoner mens timeren teller ned i bakgrunnen. Trykk på menyasten, og åpne et annet program.
- 4 Når timeren utløper, trykker og holder du **Stopp** for å stoppe varselet.

Kalkulator

Du kan utføre matematiske regneoperasjoner rett på telefonen som med en vanlig kalkulator.

- 1 Velg **Kalkulator** i menymodus.
- 2 Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske beregninger.
- 3 Roter telefonen til liggende stilling for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren.

Mine kontoer

Administrer webkontoene dine, slik at du kan bruke nettbasert datasynkronisering eller fellesskapstjenester. Du kan opprette en ny konto og endre intervallet for automatisk synkronisering.

› Opprette en webkonto

- 1 Velg **Mine kontoer** i menymodus.
- 2 Velg **Legg til konto** → en kontotype.



Samsung-kontoen er en brukerkonto der du får tilgang til Samsungs smarttelefon tjenester, for eksempel Samsung Apps og Samsung Dive. Det er enkelt å registrere seg for en Samsung-konto i Mine kontoer.


- 3 Oppgi kontoinformasjonen, og velg **Neste**.
- 4 Tast inn kontoinformasjonen.
▶ "Konfigurere en e-postkonto" (s.41)
- 5 Velg **Angi** når du er ferdig.

Hvis du har opprettet mer enn to kontoer, kan du endre rekkefølgen på kontoene i listen. Velg **Konto-p...**

› Slette eller redigere kontoer

- 1 Velg **Mine kontoer** i menymodus.
- 2 Velg en konto som skal slettes eller redigeres.
Du redigerer en konto ved å velge kontoen, endre informasjonen og velge **Lagre**.
Velg **Slett** → **Ja** for å slette en konto.

› Endre timeplanen for automatisk synkronisering

- 1 Velg **Mine kontoer** i menymodus.
- 2 Velg .
- 3 Velg et intervall for synkronisering av data med kontoene, og velg **Angi**.

Mine filer

Lær hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på telefonen eller et minnekort.

› Støttede filformater

Telefonen støtter følgende filformater:

Type	Støttet format
Bilde	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp

Type	Støttet format
Lyd	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Temaer	smt
Andre	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der




- Avhengig av programvaren på telefonen er det noen filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan en feil oppstå når du åpner filene.

› Åpne en fil

- 1 Velg **Mine filer** → en filtype, i menymodus.
Mappene eller filene på minnekortet blir angitt av et minnekortikon.

2 Velg en mappe → en fil.

- I **Bilder** kan du se bilder du har tatt og bilder du har lastet ned eller mottatt fra andre kilder.
- I **Videoklipp** kan du spille av videoer du har tatt opp og videoer du har lastet ned eller mottatt fra andre kilder.
- I **Lyder** kan du spille av alle ringetoner, musikkfiler og lydklipp du har spilt inn, inkludert talememoer og FM-radioklipp.
- I **Temaer** kan du se temaer du har lastet ned eller mottatt fra andre kilder.
- I **Andre** kan du se dokumenter og datafiler, inkludert filer som ikke støttes.

Velg  i en mappe. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- Du søker etter filer som er lagret på telefonen ved å velge **Søk**.
- Du kopierer eller flytter filer til en annen filmappe ved å velge **Kopier** eller **Flytte**.
- Du sletter filer ved å velge **Slett**.

- Du endrer navnet på en fil ved å velge **Endre navn**.
- Du ser filer i miniatyrvissning ved å velge **Miniatyrvissning**.
- Du sorterer filer etter ønske ved å velge **Vis etter**.
- Velg **Send via Bluetooth** hvis du vil sende via Bluetooth.
- Du angir Bluetooth-synlighet for filer ved å velge **Bluetooth-synlighet**.
- Du beskytter filer mot utilsiktet sletting ved å velge **Beskyttelse**.
- Du gjenoppretter en sikkerhetskopiert melding til den aktuelle meldingsmappen ved å velge **Gjenopprett**.

› Skrive ut et bilde

Du kan skrive ut jpg-bilder med en USB-tilkobling eller Bluetooth-funksjonen.

Skrive ut et bilde via en USB-tilkobling

- 1 Koble telefonen til en PictBridge-skriver med PC-datakabelen.
- 2 Velg **Mine filer** → **Bilder** → et bilde, i menymodus.

3 Velg  → **Utskrift via** → **USB**.

4 Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet.

Skrive ut et bilde via den trådløse Bluetooth-funksjonen

1 Velg **Mine filer** → **Bilder** → et bilde, i menymodus.

2 Velg  → **Utskrift via** → **Bluetooth**.

3 Velg en Bluetooth-aktivert skriver, og koble den sammen med telefonen. ► s. 75

4 Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet

› Angi et bilde som bakgrunnsbilde


Du kan angi fotografier eller bilder som bakgrunnsbilde for hvileskjermen.

1 Velg **Mine filer** → **Bilder** → et bilde, i menymodus.

2 Velg  → **Bruk som** → **Bakgrunnsbilde** → **Angi**.

› Angi et lydklipp som ringetone


Du kan angi musikk- eller lydklipp i lydmappen som ringetoner for innkommende anrop, meldinger eller alarmtoner.

- 1 Velg **Mine filer** → **Lyder** → et klipp, i menymodus.
- 2 Velg  → **Bruk som** → et alternativ, under avspilling.

› Redigere et bilde

Du kan redigere bilder og legge på morsomme effekter.

Justere et bilde

- 1 Velg **Mine filer** → **Bilder** → et bilde, i menymodus.
- 2 Velg  → **Endre**.
- 3 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.



Denne funksjonen vises bare i liggende stilling.

- 4 Velg **Juster** → et justeringsalternativ (lysstyrke og kontrast eller farge).
Velg **Automatisk nivå** hvis du vil justere bildet automatisk.

- 5 Juster bildet som du ønsker, og velg **Bruke**.
- 6 Velg **Lagre** når du er ferdig.
- 7 Velg en minneplassering (om nødvendig).
- 8 Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og velg **Utført**.

Legge på effekter på bilder

- 1 Åpne et bilde som skal redigeres.
- 2 Velg **Effekter** → et effektalternativ (filter, stil, warp eller delvis sløret).
- 3 Velg en variant av effekten du ønsker å bruke, og velg **Bruke**.
Hvis du vil bruke en uskarphetseffekt på et bestemt område av bildet, velger du **Delvis sløret**, flytter eller endrer størrelsen på rektangelet og velger **Bruke**.
- 4 Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.

Endre et bilde

- 1 Åpne et bilde som skal redigeres.
- 2 Velg **Endre** → et endringsalternativ.


- 3 Endre bildet slik du ønsker.
 - Du kan endre størrelse på bildet ved å bevege rullefeltet til en størrelse og velge **Lagre**.
 - Du kan rotere bildet ved å velge en retning → **Bruke**.
 - Du kan beskjære bildet ved å flytte eller endre størrelsen på rektangelet over området som skal beskjæres og velge **Bruke**.
- 4 Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.

Sette inn en visuell detalj

- 1 Åpne et bilde som skal redigeres.
- 2 Velg **Sett inn** → en type visuell detalj (tekst eller clipart).
- 3 Skriv inn tekst og velg **Utført**, eller velg en visuell detalj.
- 4 Flytt eller endre størrelsen på den virtuelle detaljen eller teksten, og velg **Bruke**.
- 5 Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.

Søk

Du kan søke etter data som er lagret på telefonen.

- 1 Velg **Søk** i menymodus.
- 2 Skriv inn et nøkkelord, og velg **Søk**.
Du kan snevre inn søket ved å velge  → **Endre kategorier** → en datatype.
- 3 Velg dataene du vil åpne.

Innstillinger

Åpne innstillingsmenyen

- 1 Velg **Innstillinger** i menymodus.
- 2 Velg en innstillingskategori og et alternativ.
- 3 Juster innstillingen, og velg **Angi**.

Offlinemodus

Denne funksjonen deaktiverer alle trådløse funksjoner på telefonen. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet.

Tilkoblinger

- **Bluetooth:** Aktiverer Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon på avstand. ► s. 73
- **Wi-Fi:** Aktiverer WLAN-funksjonen for å koble til Internett eller andre nettverksenheter. ► s. 76
- **Mobilt tilgangspunkt:** Aktiver funksjonen Mobilt tilgangspunkt, slik at enheten kan brukes som et tilgangspunkt (AP). ► s. 77
- **Synkroniser:** Legger til synkroniseringsprofiler og synkroniserer data mot en webserver.
- **Plassering:** Tilpasser innstillinger relatert til GPS-tilkoblinger. ► s. 79
 - **Aktiver lokaliseringstjenester:** Aktiver denne funksjonen for å finne posisjonen din via GPS.
 - **Aktiver avansert GPS:** Aktiver for å forbedre GPS-mottaket.
 - **Aktiver nettverksposisjon:** Aktiver for å bruke WLAN og/eller mobile nettverk til å finne posisjonen din.
 - **Min posisjon:** Viser posisjonen din med breddegrad, lengdegrad og høyde.
 - **Profiler:** Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes for GPS.

- **Nettverk:** Gir tilgang til følgende innstillinger for å kontrollere hvordan telefonen velger og kobler seg til nettverk.
 - **Velg nettverk:** Setter nettverksvalgmetode til automatisk eller manuell.
 - **Nettverksmodus:** Velger nettverksbånd.
 - **Tilkoblinger:** Konfigurerer tilkoblingsprofiler for bruk med nettverksfunksjoner.
 - **Sertifikater:** Viser sertifikater som kreves for nettverkstjenester.
- **Dataroaming:** Aktiver for å bruke datatjenester når du er koblet til et annet nett enn hjemmenettet.
- **Bruk pakke data:** Aktiver for å tillate pakke datanettverk for nettverkstjenester.
- **Pakke data teller:** Viser hvor mye data du har sendt eller mottatt.
- **USB:** Stiller inn en USB-modus som aktiveres når du kobler telefonen til en PC. ► s. 81

Lydprofiler

Velg en lydprofil du vil bruke, eller tilpass lydalternativene i profilene etter ønske.

Du tilpasser en profil ved å velge en profil og konfigurere følgende lydalternativer:

- **Anrop:**
 - **Varslingstype:** Velger hvordan telefonen varsler deg om innkommende anrop.
 - **Ringetone:** Velger en ringetone som skal brukes hvis du stiller inn at telefonen skal varsle deg om innkommende samtaler ved å spille av en melodi.
 - Bruk glidebryteren nederst til å justere volumnivået for ringetonen.
- **Melding og e-post:**
 - **Meldingsvarsel type:** Velger hvordan telefonen varsler deg om innkommende meldinger.
 - **Tone for meldingsvarsling:** Velger en ringetone som skal brukes du stiller inn at enheten skal varsle deg om innkommende meldinger ved å spille av en melodi.

- **Varseltype for e-post:** Velger hvordan telefonen varsler deg om innkommende e-postmeldinger.
- **Varseltone for e-post:** Velger en ringetone som skal brukes du stiller inn at enheten skal varsle deg om innkommende e-postmeldinger ved å spille av en melodi.
- Bruk glidebryteren nederst til å justere volumnivået for meldingsringetonen.
- **System:** Justerer volumnivået for systemlyder.

Skjerm og lys

Du kan endre følgende innstillinger for skjermen og bruk av lys på telefonen:

- **Bakgrunnsbilde:** Velger et bakgrunnsbilde til hvileskjermen.
- **Tema:** Velger et tema for menyskjermen.
- **Skrifttype:** Velger en tekststil.
- **Lysstyrke:** Justerer lysstyrken til skjermen.
- **Tid for bakgrunnslys:** Stiller inn hvor lenge telefonen venter før den slår av bakgrunnslyset.

Generelt

Følgende innstillinger brukes til å justere generelle innstillinger for telefonen:

- **SkjermSpråk:** Velger et skjermSpråk for alle menyer og programmer.
- **Tastaturspråk:** Velger tastespråk som skal brukes med tastaturet.
- **Bevegelser:** Følgende innstillinger kan justeres for å konfigurere bevegelsessensitiviteten i telefonen:
 - **Dobbeltrykking (Snarveier):** Velger et program du vil starte ved å trykke to ganger raskt på telefonen når den er i hvilemodus.
 - **Orientering:** Aktiverer et program ved å rotere eller vippe telefonen.
- Endre retning:** Stiller inn om grensesnittet skal roteres automatisk når telefonen roteres.
- La elementer flyte i hellingsretningen:** Stiller inn om du blar gjennom objekter ved å vippe telefonen i en bestemt retning.

- **Velte (Etikette-pause):** Aktiverer funksjonen for etikettepause, som gjør det mulig å slå av all lyd på telefonen ved å legge telefonen med forsiden ned.
- **Lisens:** Tilpasser innstillingene relatert til lisensnøkler, for eksempel sporing, varsel om utløp eller nedlasting i ukjente nettverk.
- **Hendelsesvarsler:** Stilles inn for å motta varsler for hendelser på telefonen, for eksempel nye meldinger. Du kan også stille telefonen inn til å vise innholdet i innkommende meldinger.

Dato og tid

Følgende innstillinger kan justeres for visning av klokkeslett og dato på telefonen:



Hvis du fjerner batteriet, vil klokkeslettet og datoen tilbakestilles.

- **Tidssone:** Velger en tidssone.
- **Dato og tid:** Stiller inn dato og klokkeslett manuelt.
- **Tidsformat:** Velger tidsformat.
- **Datoformat:** Velger et datoformat.

- **Automatisk oppdatering av klokkeslett:** Aktiveres for å oppdatere klokkeslettet automatisk når du krysser tidssoner.

Meny og widgeter

Du kan endre innstillingene for bruk av menyer og widgeter.


- **Adaptiv menyrekkefølge:** Automatisk sortering av programmer etter hvor ofte de brukes (det siste programmet først).
- **Widget:**
 - **Widgetprofiler:** Velger en tilkoblingsprofil som skal brukes for widgeter.
 - **Nedlastede widgeter:** Viser nedlastede widgeter.
 - **Ansvarsfraskrivelse:** Viser fraskrivelsen for widgeter.

Programmer

Følgende innstillinger kan justeres for telefonens programmer:

› Anrop

Tilpasser innstillingene for samtalefunksjoner.

- **Alle anrop:**
 - **Vis mitt nummer:** Viser mobiltelefonnummeret ditt til mottakerne.
 - **Avvis automatisk:** Spesifiser en liste over innringere som automatisk skal avvises.
 - **Prefiksanrop:** Aktiverer prefiksanrop og konfigurerer prefiksnummer.
 - **Avvis anrop med melding:** Du kan redigere en melding som skal sendes til den som ringer når du avviser et anrop.
 - **Svarmodus:** Angir hvordan du besvarer anrop, enten ved å trykke [>] eller ved å trykke en hvilken som helst tast, eller stiller inn at telefonen automatisk skal svare etter en bestemt periode (kun tilgjengelig når et headset er tilkoblet).
 - **Toner for anropsstatus:** Aktiverer eller deaktiverer tone for tilkobling, minuttvarsling eller frakobling.
 - **Varsling under samtale:** Aktiverer eller deaktiverer varsling under en samtale.
- **Taleanrop:**
 - **Viderekobling:** Brukes til å viderekoble samtaler til et annet nummer.
- **Samtalesperre:** Blokkerer innkommende eller utgående samtaler.
- **Samtale venter:** Aktiverer funksjonen Samtale venter for å kunne motta en samtale mens du er i en samtale.
- **Automatisk repeter anrop:** Angir om du automatisk skal slå nummeret på nytt for et anrop som ikke ble tilkoblet.
- **Videoanrop:**
 - **Medfølgende bilde:** Velger et bilde som skal vises til den andre parten.
 - **Bruk alternativer for mislykket anrop:** Velger om du skal prøve på nytt med et taleanrop når et videoanrop ikke kobles til.
 - **Hovedskjerm:** Velger et bilde som skal vises på hovedskjermen.
 - **Hovedvisningsstørrelse:** Angir størrelsen på skjermen.
 - **Viderekobling:** Brukes til å viderekoble samtaler til et annet nummer.
 - **Samtalesperre:** Blokkerer anrop fra spesifiserte numre.
 - **Automatisk repeter anrop:** Angir om du automatisk skal slå nummeret på nytt for et anrop som ikke ble tilkoblet.
- **Falskt anrop:** Tilpasser innstillingene for falske anrop. ► s. 33

› Meldinger

Tilpasser innstillingene for meldingsfunksjoner.

- **Generelle innst:**

- **Behold en kopi:** Stiller inn om du skal lagre en kopi av meldinger.
- **Slett etter mappe:** Velger en meldingsmappe som skal slettes.
- **Autoslett:** Angir om du vil slette meldinger automatisk.
- **Sperr meldinger:** Blokkerer meldinger fra spesifiserte adresser og meldinger som inneholder spesifiserte emner.
- **Varslingstone:** Angir hvor ofte telefonen skal varsle deg om nye meldinger.

- **Tekstmeldinger:**

- **Tegnstøtte:** Velger en tegnkodingstype. Bruk av Unicode-koding reduserer maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten.
- **Svarbane:** Lar mottakerne svare deg gjennom tekstmeldingsserveren.

- **Be om leveringsrapport:** Stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene er blitt levert.

- **Tjenestesentral:** Sentraladressen for tekstmeldinger.

- **Lagre i:** Velger hvor nye tekstmeldinger skal lagres.

- **MMS-meldinger:**

- **Sendingsalternativer:**

Prioritet: Stiller inn prioritetsnivå for meldingene.

Utløp: Stiller inn hvor lenge meldingene blir lagret på MMS-serveren.

Leveringstidspunkt: Stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

Be om leveringsrapport: Sender en forespørsel om leveringsrapport sammen med meldingen, slik at du blir informert når meldingene blir levert.

Be om leserapport: Sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med meldingen, slik at du blir informert når meldingene blir lest.

Legg til mitt visittkort: Stiller inn om du vil legge til visittkortet ditt i utgående meldinger.

- **Mottaksalternativer:**

Nedlastingstype: Stiller inn hvordan du laster ned nye multimediemeldinger.

Rapport om sendingslevering: Stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene er blitt levert.

Send leserapport: Stiller inn at nettverket skal informere avsenderne når du leser meldinger.

Tillat anonym: Stiller inn om du skal motta meldinger fra ukjente avsendere.

Tillat reklame: Stiller inn om annonsemeldinger skal mottas eller ikke.

- **MMS-profiler:** Velger en tilkoblingsprofil for bruk når du sender eller mottar meldinger.

- **Meldingsstørrelse:** Velger en maksimumsstørrelse som tillates for meldinger. Denne meldingsstørrelsen kan variere mellom regioner.

- **Tilpass bildet automatisk:** Stiller inn om du vil endre størrelsen på et bilde for å legge det ved multimediemeldinger.

- **Opprettelsesmodus:** Velger modus for opprettelse av multimediemeldinger. Du kan velge å opprette meldinger med alle typer innhold og av alle størrelser eller å motta varselmeldinger om innholdstype eller størrelse.

- **Standardstil:** Stiller inn standard meldingsegenskaper, for eksempel skriftstil, størrelse, farge og bakgrunnsfarge.

• **Tjenestemeldinger:**

- **Mottaksalternativer:** Stiller inn om det skal mottas tjenestemeldinger fra nettserveren eller ikke.

- **Klargjør tjeneste:** Stiller inn om du vil ha tilgang til koblingstjenesten for nettsider når du åpner en tjenestemelding.

• **Kringkastings meldinger:**

- **Aktivering:** Aktiverer eller deaktiverer funksjonen for kringkastingsmeldinger.

- **Mottar kanaler:** Angir om du vil motta meldinger fra alle kanaler eller mine kanaler.

- **Mine kanaler:** Velger favorittkanalene dine.

- **Språk:** Velger språk for kringkastingsmeldinger.

- **Nummer til mobil svar:** Navn og sentraladresse for talemeldinger.
- **SOS-meldinger:** Angir SOS-meldinger for bruk i nødstilfeller.
▶ s. 40

› E-post

- **E-postkontoer:** Viser, konfigurerer eller sletter e-postkontoer.
- **Sendingsalternativer:**
 - **Standard konto:** Velger en standard e-postkonto. Dette alternativet vises kun når du har to eller flere kontoer.
 - **Exchange ActiveSync:** Tilpasser sendealternativer for Exchange ActiveSync-kontoer.
Prioritet: Stiller inn prioritetsnivå for meldingene.
Alltid send kopi til meg selv: Stiller inn om du vil inkludere e-postadressen din i alle utgående meldinger.
Legg til signatur: Stiller inn om du vil legge til signaturen din til utgående meldinger.
Signatur: Angir signaturen din.
 - **Webkontoer:** Tilpasser sendealternativer for webkontoer.
Fra: E-postadressen som brukes som avsenderens adresse.

Prioritet: Angir prioritetsnivå for meldingene.

Behold en kopi: Angir om du skal lagre en kopi av sendte meldinger på serveren.

Svar med brødtekst: Angir om du vil inkludere originalmeldingen når du svarer på en melding.

Videresend med filer: Angir om du vil inkludere vedlegg når du videresender en melding.

Hent leserapport: Sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med meldingen, slik at du blir informert når meldingene blir lest.

Hent leveringsrapport: Sender en forespørsel om leveringsrapport sammen med meldingen, slik at du blir informert når meldingene blir sendt.

Legg til mitt visittkort: Stiller inn om du vil legge til visittkortet ditt i utgående meldinger.

Alltid send kopi til meg selv: Stiller inn om du vil inkludere e-postadressen din i alle utgående meldinger.

Legg til signatur: Stiller inn om du vil legge til signaturen din i utgående meldinger.

Signatur: Angir signaturen din.

- **Mottaksalternativer:**

- **Exchange ActiveSync:** Tilpasser mottaksalternativer for Exchange ActiveSync-kontoer.

E-poststørrelse: Velger en maksimumsstørrelse som tillates for meldinger.

Varsel: Stilles inn til å varsle om nye meldinger.

Åpne eksterne bilder: Stiller inn at bilder inkludert i e-postteksten skal lastes ned.

Standard nedlastingsformat: Velger et e-postformat.

- **Webkontoer:** Tilpasser mottaksalternativer for andre webkontoer.

E-poststørrelse: Velger en maksimumsstørrelse som tillates for meldinger.

Send leserapport: Stiller inn at nettverket skal informere avsenderne når du leser meldinger.

Åpne eksterne bilder: Stiller inn at bilder inkludert i e-postteksten skal lastes ned.

- **Slettealternativer:** Velger om meldinger skal slettes fra telefonen eller både telefonen og serveren.

- **Blokker e-poster:** Blokkerer e-post fra spesifiserte adresser og emner.

- **E-postprofiler:** Velger en tilkoblingsprofil for bruk når du sender eller mottar meldinger.

› Kontakter

- **Minne i bruk:**

- **Vis kontakter fra:** Velger en minneplassering for visning av kontakter.
- **Lagre nye kontakter i:** Velger en minneplassering for lagring av nye kontakter.

- **Rekkefølge på visningsnavn:** Angir hvordan kontaktnavn skal vises.

- **Egne numre:** Lagrer og administrerer egne numre.

- **Tjenestenumre:** Ring mobiloperatøren for å få informasjonen du trenger.

› Kalender

Tilpasser innstillingene for kalenderen.

- **Kalendere:** Angir en standardkalender.
- **Kalendersynkronisering:** Synkroniserer en webkalender med telefonens kalender.
- **Vis etter:** Stiller inn standard kalendervisning (måned eller dag).
- **Startdag:** Stiller inn hvilken dag uken begynner med (søndag eller mandag).

› Internett

Velg en tilkoblingsprofil for bruk med Internett. ► s. 69

› Mediespiller

Tilpass innstillingene for musikkspilleren og videospilleren.

- **Innstillinger for musikkspiller:** Stiller inn alternativer for musikkspilleren.
► s. 56
- **VOD-innstillinger:** Velger en nettverkstilkoblingsprofil for bruk nå du spiller av Video-på-etterspørsel (VOD).

› Samsung Apps

- **Oppdateringsvarsel:** Velger en nettverksforbindelse (Wi-Fi eller pakke-datanettverk) for å motta oppdateringsvarsler fra Samsung Apps.
- **Nettverksprofiler:** Velger en nettverkstilkoblingsprofil forhåndsinnstilt av mobiloperatøren for å bruke Samsung Apps eller laste ned programmer fra Samsung Apps. Hvis en tilkoblingsprofil ikke er forhåndsdefinert, kontakter du mobiloperatøren for detaljerte innstillinger.

› Innstillinger for bildeopplasting

- **Bloggliste:** Oppdaterer listen over webområder eller blogger.
- **Opplastningsdetaljer:** Viser informasjon om den siste opplastingen.
- **Profiler for bildeopplasting:** Velger en tilkoblingsprofil for bruk ved opplasting av bilder.
- **Ansvarsfraskrivelse:** Den generelle fraskrivelsen.

› Sosiale nettverksprofiler

Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes for fellesskapssider.

› Installasjonsinnstillinger

Velg standard minneplassering for installasjon av nye programmer.

Sikkerhet


Du kan endre følgende innstillinger for sikring av telefon og data:

- **Telefonlås:** Aktiverer eller deaktiverer telefonlåsfunksjonen, slik at den krever telefonpassord før du bruker telefonen.
- **Privat lås:** Gjør forskjellige typer data privat. For å få tilgang til private data må du taste inn telefonpassordet.
- **Tyverisporing:** Aktiverer eller deaktiverer tyverisporingsfunksjonen, som hjelper deg med å finne telefonen hvis du mister den eller den blir stjålet. ► s. 25
- **Endre passord:** Endrer telefonpassordet.
- **SIM-lås:** Aktiverer eller deaktiverer SIM-låsfunksjonen, slik at den krever SIM-passord når du skifter SIM- eller USIM-kort.
- **PIN-lås:** Aktiverer eller deaktiverer PIN-låsfunksjonen, slik at den krever PIN-kode før du bruker telefonen.

- **Endre PIN-kode:** Endrer PIN-koden som blir brukt for å få tilgang til SIM- eller USIM-data
- **Modus for tillatte numre:** Aktiverer eller deaktiverer FDN-modus for å begrense anrop til telefonnumre på FDN-listen.
- **Endre PIN2-kode:** Endrer PIN2-koden, som brukes for å beskytte den primære PIN-koden.

Minne

Du kan justere følgende innstillinger for telefonens minnebruk:

- **Minnekortdetaljer:** Når et minnekort er satt inn, får du informasjon om minnekortet. Du kan også formatere minnekortet eller endre navnet på minnekortet.
-  Hvis du formaterer et minnekort, sletter det alle data fra kortet permanent.
- **Standardminne:** Velger standard minneplassering for lagring av filer.
 - **Minnestatus:** Viser brukt og tilgjengelig minne for forskjellige typer filer.
 - **Frigjøre telefonminne:** Sletter valgte data fra telefonminnet.

Nullstill

Forskjellige innstillinger kan nullstilles til fabrikkinnstillingene. Velg hvilke innstillinger som skal nullstilles. Du må oppgi telefonpassordet for å nullstille innstillingene.

Om telefon

- **Systeminfo:** Viser tilgjengelig batteristrøm, CPU-bruk og lagringsminne. Du kan også finne modellnummer for telefonen og MAC-adresser for Bluetooth og WLAN.
- **Åpne kildelisenser:** Kontrollerer åpen kilde-lisenser for nedlastede programmer.

Programvareoppdatering

Du kan se etter firmwareoppdateringer og laste ned den nye firmwaren til telefonen. Hvis du vil bruke denne menyen, må du ha en Samsung-konto.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region.

SIM-programmer

Bruke en rekke tilleggstjenester som leveres av mobiloperatøren. Avhengig av SIM- eller USIM-kortet kan denne tjenesten være tilgjengelig under et annet navn.

Feilsøking

Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke PIN-lås -menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
PIN2	Når du åpner en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Telefonen viser "Tjenesten er ikke tilgjengelig" eller "Nettverksfeil"

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis telefonen har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre telefonen i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for telefoner med berøringsskjerm.

- Kontroller at hendene er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start telefonen på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Forsikre deg om at telefonens programvare er oppgradert til siste versjon.
- Hvis berøringsskjermen er skrapet eller skadet, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalsperring for telefonnummeret for nummeret du ringer.

Inngående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalsperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for korrekt avhendingsinstruksjoner).

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm eller bruker programmer på telefonen i en lengre periode, kan telefonen være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobiltelefonen må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.
- Start telefonen på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobiltelefonen bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at telefonen trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobiltelefonen av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.

- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at telefonen støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på telefonen.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at telefonen og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimum Bluetooth-rekkevidde (10 meter).


Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler telefonen til en PC

- Kontroller at PC-datakabelen du bruker er kompatibel med telefonen.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.

Telefonen fryser eller har kritiske feil

Hvis telefonen fryser eller henger seg opp, kan det hende du må lukke programmer eller nullstille telefonen for å få full funksjonalitet. Hvis telefonen fortsatt reagerer, men et program har fryst seg, lukker du programmet med oppgavebehandling. Hvis telefonen fryser og ikke reagerer, ta ut batteriet, skift ut batteriet og slå på telefonen.

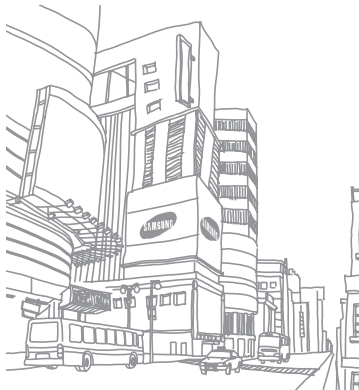

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk skadde strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk telefonen mens den lader eller berør telefonen med våte hender.

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsake støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved avhending av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radioatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overopphetning.

Beskytt telefonen, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere telefonen og batteriene for veldig kalde eller veldig varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker telefonen i begrensede områder

Slå av telefonen der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Ikke bruk telefonen i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Telefonen kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk telefonen i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke telefonen innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom telefonen kan forstyrre pacemakeren.
- Hvis du må bruke telefonen, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke telefonen på motsatt side av kroppen fra pacemakeren.

Ikke bruk telefonen i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.

Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.

- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilbehør.

Slå av telefonen når du er ombord i et fly

Det er forbudt å bruke telefonen ombord fly. Telefonen kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobiltelefoner mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobiltelefonen mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet, må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med telefonen og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobiltelefonen.

- Plasser telefonen innen enkel rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- La personen du snakker med vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det viktige ansvaret å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du ikke beveger deg eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med klar over at du kjører og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din fra veien.
- Bruk telefonen for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk telefonen til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, lovbrudd på gang eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.
- Ring vei hjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikksignal, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du vei hjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobiltelefonen

Hold telefonen tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade telefonens deler og elektroniske kretser.
- Hvis telefonen blir våt, må du ta ut batteriet uten å slå på telefonen. Tørk telefonen med et håndkle og ta det med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke lagre telefonen i helninger

Hvis telefonen faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar telefonen i varme eller kalde områder. Bruk telefonen ved -20 °C til 50 °C

- Telefonen kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer telefonen mot direkte sollys over lange perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar telefonen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Telefonen kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake en brann.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av magnetiske felter

- Telefonen kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering mot magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bæreesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Telefonen kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist eller utsett telefonen for støt

- Skjermen på telefonen kan bli skadet.
- Hvis telefonen blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk blits eller fotolampe i nærheten av øynene til mennesker og dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte telefonens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bit eller sug på telefonen eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker telefonen, må du forsikre deg om at de bruker telefonen ordentlig.

Når du snakker i telefonen:

- Hold telefonen opp, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at telefonen sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.
 - Se side 15 for mer info om antennens plassering.
- Hold telefonen i et avslappet grep, trykk lett på knappene, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.

Beskytt hørselen



- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.

Vær forsiktig når du bruker telefonen mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær telefonen i baklommene eller rundt livet.

Du kan bli skadet eller du kan skade telefonen hvis du faller.

Ikke demonter, modifier eller reparer telefonen

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med telefonen til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller gjennomhull batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal telefonen

Maling kan tette bevegelige deler og hindre riktig bruk. Hvis du er allergisk mot malingen eller metalldelene på telefonen, må du slutte å bruke den og kontakte lege.

Ved rengjøring av telefonen.

- Tørk av telefonen eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsball eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk telefonen for annet enn den tiltenkte bruk

Unngå å forstyrre andre når du bruker telefonen offentlig

Ikke la barn bruke telefonen

Telefonen er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, skade telefonen eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra apparatet. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,705 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

alarmer

- deaktivere 82
- opprette 82
- stoppe 82

anrop

- foreta falske 33

anropstid 35

automatisk avvisning 32

bakgrunnsbilde 24

batteri

- lade opp 10
- sette inn 8

berøringsskjerm

- bruke 18
- låse 19

bilder

- angi bakgrunnsbilde 86
- skrive ut 86
- ta 45
- ta bilder etter scene 47
- ta et bilde i smilemodus 47
- ta panorama 47

bilredigering

- endre 87
- justere 87
- legge på effekter 87
- sette inn visuelle detaljer 88

Bluetooth

- aktivere 73
- Ekstern SIM-modus 75
- finne og koble sammen med enheter 74
- motta data 75

- sende data 74
- skrive ut data 75

e-post

- konfigurere kontoer 41
- konfigurere profiler 42
- lese 43
- sende 42

etikettepause 92

falske anrop 33

FDN-modus (tillatte numre) 34

filbehandling 84

FM-radio

- lagre kanaler 58
- lytte til 57
- spille inn 58

gjøre flere oppgaver på en gang 21

GPS

aktivere lokaliseringstjenester 79

bruke trådløse nettverk 79

finne posisjonen 79

oppdatere filer 79

hurtigsøk 88

innstillinger

bevegelse 91

flymodus 14, 89

generelt 91

klokkeslett og dato 92

lyd 90

lydprofiler 90

meny og widgeter 92

minne 99

nettverk 90

nullstill 100

program 92

sikkerhet 99

skjerm og lys 91

tilkoblinger 89

Internett

se nettleser

Java-spill

laste ned 59

spille av 59

kalender

opprette hendelser 62

se gjennom hendelser 62

kalkulator 83

kamera

spille inn videoer 49

ta bilder 45

tilpasse kamera 48

tilpasse videokamera 51

klokkeslett og dato, stille inn 23

kontakter

angi favorittnumre 61

finne 60

hente kontakter 61

kopiere 62

lage et visittkort 61

lage grupper 62

opprette 60

logger 35

lydopptager 65

lydprofiler 23

lysstyrke, skjerm 24

meldinger

administrere 40

bruke maler 39

konfigurere e-postkontoer 41

konfigurere e-postprofiler 42

konfigurere MMS-profiler 37

lese e-post 43

- lese tekst 38
- se multimedia 38
- sende e-post 42
- sende MMS 38
- sende SOS 40
- sende tekst 36
- tilgang til talemeldinger 39

memoer

- lese 65
- opprette 64

menyskjerm

- åpne 20
- legge til 20
- organisere 20

minnekort

- fjerne 13
- formatere 13
- sette inn 12

multimediemeldinger (MMS)

- åpne 38
- sende 38
- stille inn profiler 37

musikk

- finne 55
- gjenkjenning 55
- spille av 53

musikkspiller

- legge til filer 53
- opprette spillelister 55
- spille musikk 53

nettleser

- legge til bokmerker 69
- stille inn profiler 67

oppgavebehandling 21

oppgaver

- åpne 64
- opprette 63

pakke ut 8

PC-tilkoblinger

- masselagring 81
- Samsung Kies 80
- Windows Media Player 80

PIN-lås 25

qwerty-tastatur 26

ringetone

- melding 90
- samtale 90

RSS-leser 69

Samsung Apps 71

Samsung Kies 80

samtale

- avvise 30

samtaler

- bruke alternativer under tale 30
- bruke alternativer under video 31
- bruke headsett 30
- flere personer 31
- foreta 29
- se ubesvarte 32
- svare på 29
- til utlandet 30
- venter 35
- viderekoble 34

samtalersperring 34

samtale venter 35

SIM-kort

- låse 25
- sette inn 8

skrive ut

- bilder via Bluetooth 86
- bilder via USB 86
- data via Bluetooth 75

SOS-meldinger 40

språk 91

stille profil 23

stoppeklokke 83

synkronisering

- med en Exchange-server 43
- med Windows Media Player 80

taleanrop

- foreta 29
- svare på 29

talemeldinger 39

talememoer

- spille av 65
- spille inn 65

talesamtaler

- bruke alternativer 30

tastetone

- type 91
- volum 23

tekstinntasting 26

tekstmeldinger

- åpne 38
- sende 36

tekstmemoer 64

telefon

- hvileskjermen 16
- ikoner 16
- innstillinger 89
- konfigurere 22
- låse 24
- layout 15
- slå på eller av 14
- snarveipanel 18
- taster 16

telefonlås 24

tilgangskoder 101

tilkoblinger

Bluetooth 73

Datamaskin 80

GPS 78

WLAN 76

timer 83

tyverisporing 25

USIM-kort

sette inn 8

verdensklokke 82

videoanrop

foreta 29

svare på 29

videoklipp

spille av 51

spille inn 49

videosamtaler

bruke alternativer 31

videospilleren 51

viderekobling 34

widgeter

administrere nettbaserte

widgeter 22

åpne 22

Windows Media Player 80

WLAN

aktivere 76

bruke WPS 77

finne og koble til nettverk 76

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM, WCDMA og Wi-Fi-mobiltelefon : GT-S5750E

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168!

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.06


Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.

Noen av beskrivelsene i denne veiledningen kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den seneste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside (www.samsungmobile.com) og installer det i din PC.
2. Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB** → **Samsung Kies** → **Angi** i menymodus.
3. Med en PC datakabel kobles telefonen til din pc.
Se Kies hjelp for mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support" => "Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480